









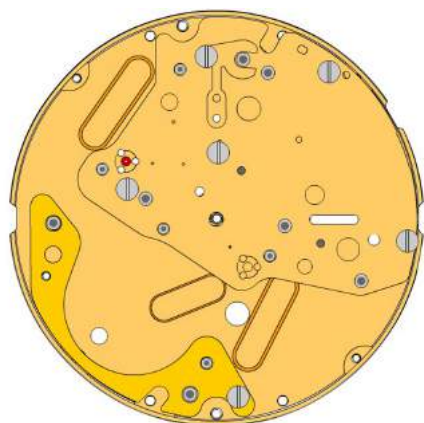

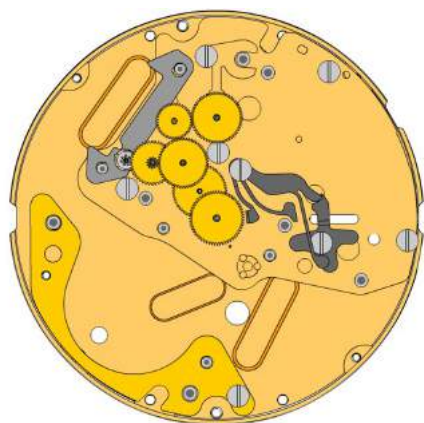










A




B



C

2000.669.G 1.		Platine
3305.363.CO 2.		Chaussée avec entraineur B (Aig.1)
2030.028.CO 3.		Pont de centre Pont de centre tenue par 3 vis 4000.250.
4000.250 4.		Vis
3406.039 5.		Ressort-friction Ressort-friction tenue par 1 vis 4000.250.
2130.181.CO 6.		Plaque de maintien combinée Plaque de maintien combinée tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 7.		Vis
3016.028 8.		Levier de tirette Levier de tirette tenue par 1 vis 4000.249.
4000.249 9.		Vis
3016.027 10.		Levier stop Levier stop tenue par 1 vis 4000.249.
4000.249 11.		Vis
3622.044 12.		Stator
3715.105.RK 13.		Rotor
3147.060.CO 14.		Roue intermédiaire
3122.070.CO 15.		Roue moyenne
3136.174.CO 16.		Roue de seconde au centre (Aig.1)
3004.203.CO 17.		Renvio seconde
3136.182.CO 18.		Axe de petit seconde
3136.173.CO 19.		Roue de seconde au centre (Aig.1)

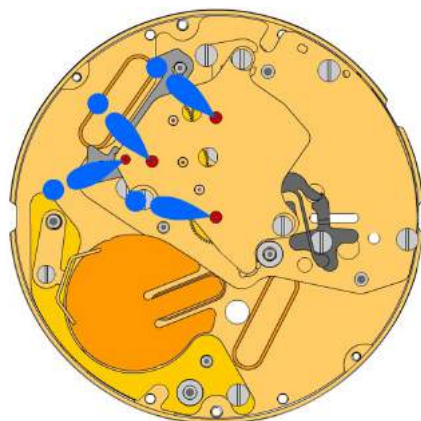
D
2020.170.G
20.

Pont de rouage
 Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.244.

4000.244
21.


Vis
3603.080
22.

Isolateur pile
3601.120.G
23.

Bride pile +
 Bride pile tenue par 1 vis 4000.248.

4000.248
24.

Vis
3503.071
25.

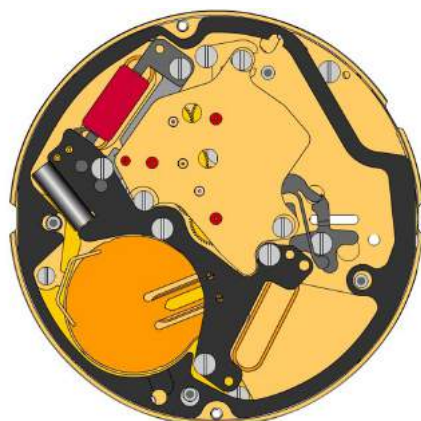Tube

E
3612.196
26.


Module électronique
 Module électronique tenue par 5 vis 4000.250.

4000.250
27.

Vis
3603.081
28.

Entretoise
4000.244
29.

Vis
3600.032.HGF
30.

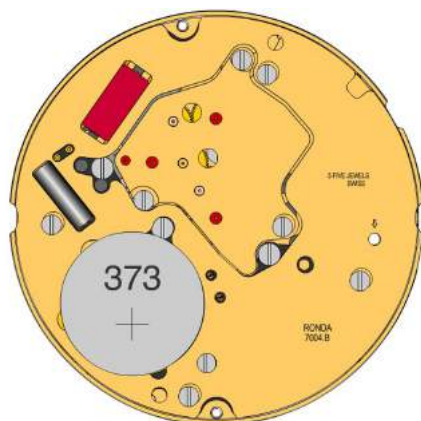Pile 381

F
2000.669.G
31.

Platine
3017.054.CO
32.


Tirette
3905.063
33.

Sautoir de tirette (3 positions)
 Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.250. Mise en tension du ressort.
 Tensioning the spring arm.

4000.282
34.

Vis
3001.061.FI
35.

Pignon coulant

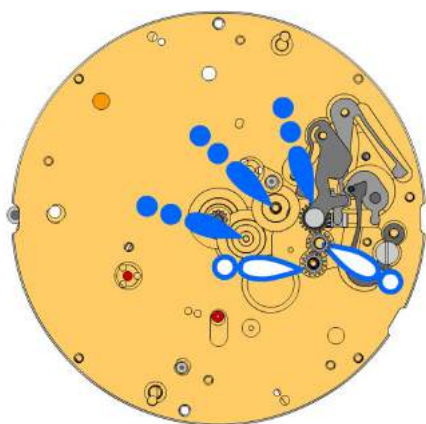

G

3015.077
36.  **Bascule (3 positions)**
Mise en tension du ressort.

3004.200
37.  **Renvoi de correcteur**

3004.200
38.  **Renvoi de correcteur**


3015.078.CO
39.  **Bascule de renvoi (3 positions)**
Mise en tension du ressort.

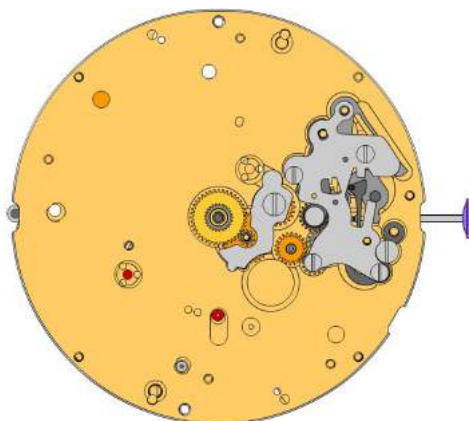
H

2130.194
40.  **Couvre-mécanisme**
Couvre-mécanisme tenue par 4 vis 4000.305.


4000.305
41.  **Vis**

3000.194.CO
42.  **Tige mise à l'heure**


3004.204
43.  **Renvoi de intermédiaire**


3007.079.CO
44.  **Roue de minuterie**

2130.185
45.  **Pont de minuterie**
Pont de minuterie tenue par 1 vis 4000.278.

4000.278
46.  **Vis**

3301.296.CO
47.  **Roue des heures Retro (Aig.1)**

3147.066.CO
48.  **Roue intermédiaire correcteur**

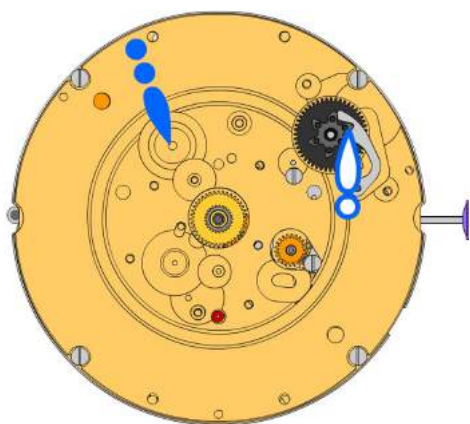

2000.671.G
49.



Platine rétro
Platine rétro tenue par 4 vis 4000.248.

4000.248
50.



Vis

3004.209
51.




Roue entraîneuse dizaines
Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement.

3500.073
52.



Sautoir des dizaines

I

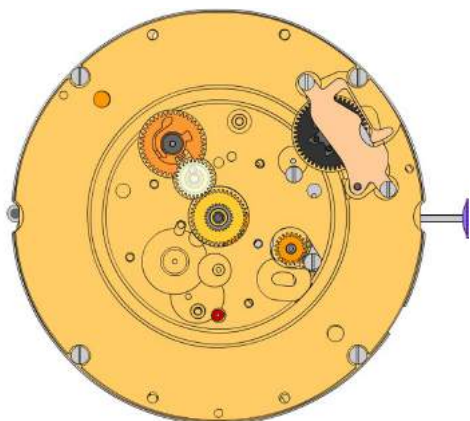

2130.187
53.



Plaque de maintien du sautoir des dizaines
Plaque de maintien du sautoir des dizaines tenue par 2 vis 4000.279. Mise en tension du ressort.

4000.279
54.



Vis

3004.208.CO
55.




Roue entraîneuse de quantième

3147.061
56.



Roue intermédiaire de quantième

J

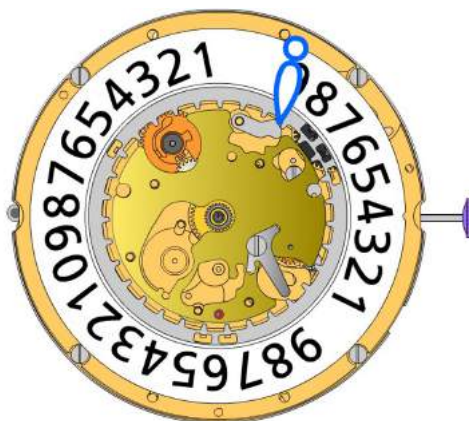

2130.188
57.



Plaque de calendrier

3905.068
58.



Ressort correcteur de quantième
Ressort correcteur de quantième tenue par 1 vis 4000.244.

3905.066
59.



Ressort levier rateau des jours
Mise en tension du ressort.

3500.069
60.



Sautoir des jours
Mise en tension du ressort.

3500.068
61.



Sautoir de quantième

3504.229.AF.1.A
62.






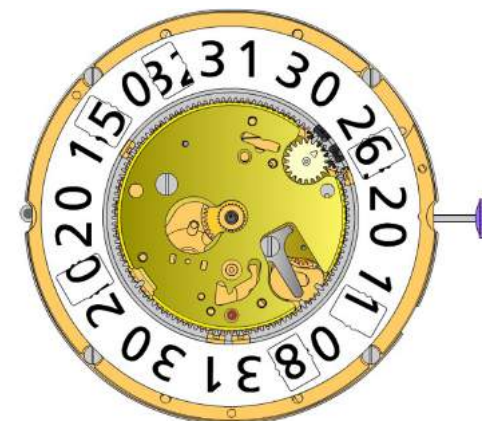
Indicateur des unités (standard)
Marquage de l'indicateur à 3 heures.

K






L

2130.189 63.		Plaque de maintien de l'indicateur de quantième Plaque de maintien de l'indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 64.		Vis
3905.064 65.		Ressort sautoir de quantième Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.











M


3147.062 66.		Roue intermédiaire dizaines Positionnement de la flèche radial vers l'extérieur.
3315.003 67.		Clinquant
3504.230.AF.1.A 68.		Indicateur des dizaines (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.




N

2130.190.G 69.		Plaque de maintien du mécanisme de quantième Plaque de maintien du mécanisme de quantième tenue par 3 vis 4000.320.
4000.320 70.		Vis
3506.077.G 71.		Support de cadran intermédiaire Version polie en premier.
3506.076.G 72.		Support de cadran

8200 73.		Moebius 8200
9014 74.		Moebius 9014
124 75.		Jismaa 124
9020 76.		Moebius 9020

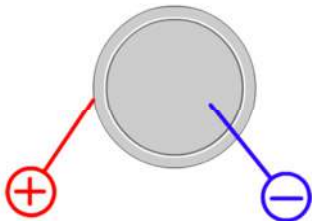


Typ de pile	381
Tension de pile	1.55V

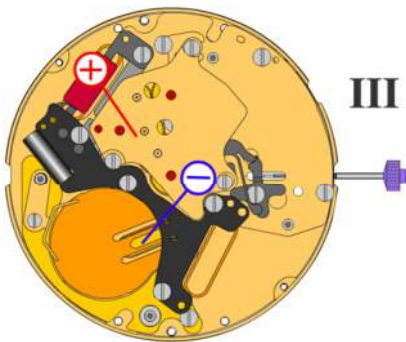

III *Tige de mise à l'heure pos. III, intervalle de mesure 60 s:*

Consommation typique	0.1 μA
Consommation maximale	0.3 μA

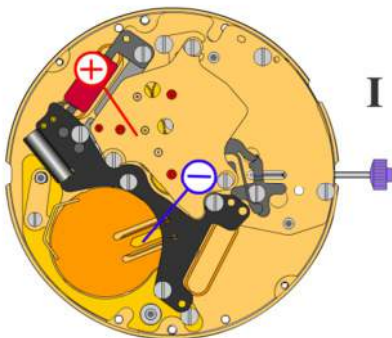


I *Tige en position I, mécanisme de date hors engrenage:*


Consommation typique	1.43 μA
Consommation maximale	3.1 μA

60s temps de mesure: **-10s/mois .. +20s/mois**
 Marche instantanée


Limite inférieure de la tension de fonctionnement	1.20 V
---	---------------

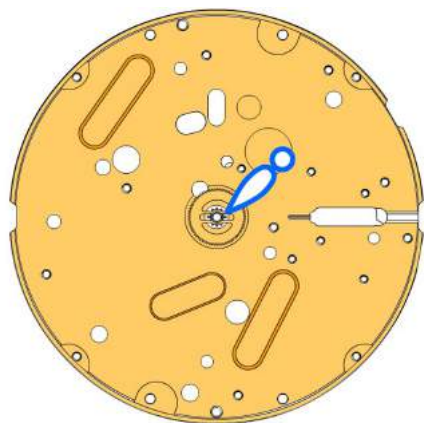



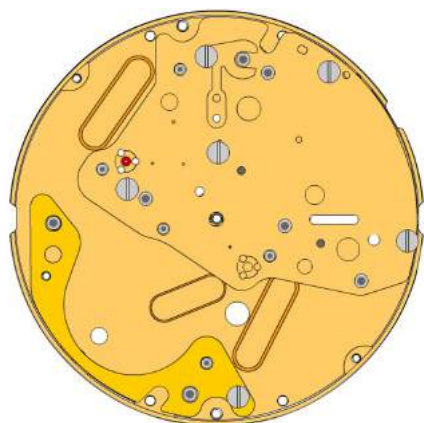



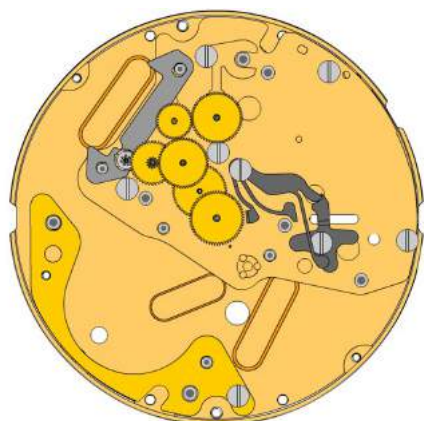












A




B



C

2000.669.G 1.		Main Plate
3305.363.CO 2.		Cannon pinion with driver B (Aig.1)
2030.028.CO 3.		Centre bridge Centre bridge held by 3 screws 4000.250.
4000.250 4.		Screw
3406.039 5.		Sliding attachment Sliding attachment held by 1 screw 4000.250.
2130.181.CO 6.		Combined maintaining plate Combined maintaining plate held by 1 screw 4000.250.
4000.250 7.		Screw
3016.028 8.		Lever for setting lever Lever for setting lever held by 1 screw 4000.249.
4000.249 9.		Screw
3016.027 10.		Stop lever Stop lever Position held by 1 screw 4000.249.
4000.249 11.		Screw
3622.044 12.		Stator
3715.105.RK 13.		Rotor
3147.060.CO 14.		Intermediate wheel
3122.070.CO 15.		Third wheel
3136.174.CO 16.		Centre second wheel (Aig.1)
3004.203.CO 17.		Seconde intermediate wheel
3136.182.CO 18.		Small second wheel
3136.173.CO 19.		Centre second wheel (Aig.1)

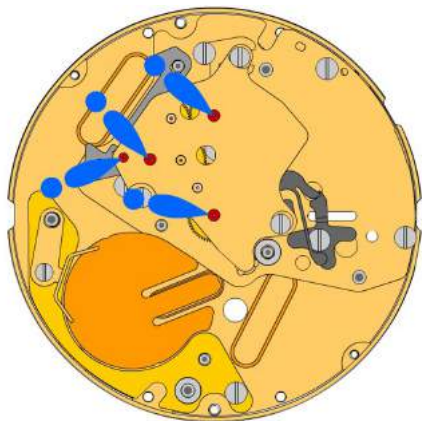
D

 2020.170.G
20.

Train wheel bridge
Train wheel bridge held by 3 screws 4000.250.

 4000.244
21.

Screws

 3603.080
22.

Battery insulator


 3601.120.G
23.

Battery clamp +
Battery clamp held by 1 screw 4000.248.

 4000.248
24.

Screw

 3503.071
25.

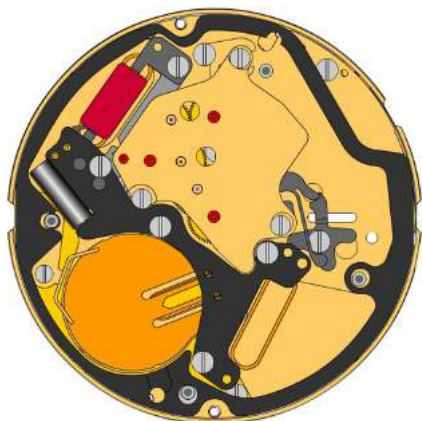Tube

E

 3612.196
26.

Electronic module
Electronic module held by 5 screws 4000.250.

 4000.250
27.

Screw


 3603.081
28.

Spacer

 4000.244
29.

Screws

 3600.032.HGF
30.

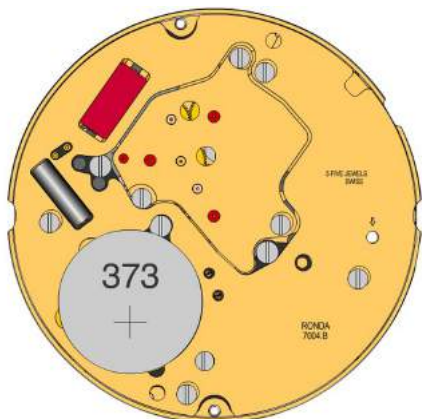Battery 381

F

 2000.669.G
31.

Main Plate

 3017.054.CO
32.

Setting lever

 3905.063
33.


Setting lever jumper (3 positions)
Setting lever jumper held by 1 screw 4000.282.

 4000.282
34.

Screw

 3001.061.FI
35.

Sliding pinion

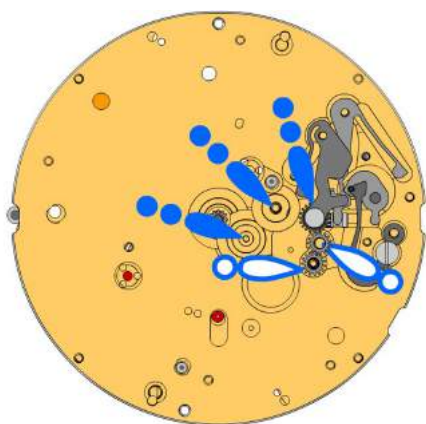

G


3015.077 36.		Yoke (3 positions) Tensioning the spring arm.
-----------------	---	---

3004.200 37.		Corrector setting wheel
-----------------	---	--------------------------------

3004.200 38.		Corrector setting wheel
-----------------	---	--------------------------------

3015.078.CO 39.		Rocking bar (3 positions) Tensioning the spring arm.
--------------------	---	--

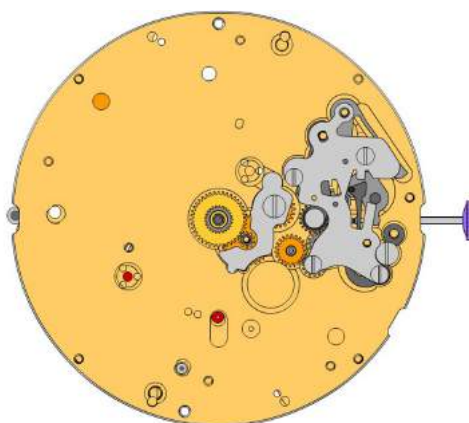
H

2130.194 40.		Setting mechanism cover Setting mechanism cover held by 4 screws 4000.305.
-----------------	---	--

4000.305 41.		Screws
-----------------	---	---------------

3000.194.CO 42.		Stem
--------------------	---	-------------


3004.204 43.		Intermediate setting wheel
-----------------	--	-----------------------------------


3007.079.CO 44.		Minute wheel
--------------------	---	---------------------

2130.185 45.		Minute train bridge Minute train bridge held by 1 screw 4000.278.
-----------------	---	---

4000.278 46.		Screw
-----------------	---	--------------

3301.296.CO 47.		Hour wheel (Aig.1)
--------------------	---	---------------------------

3147.066.CO 48.		Date corrector setting wheel
--------------------	---	-------------------------------------

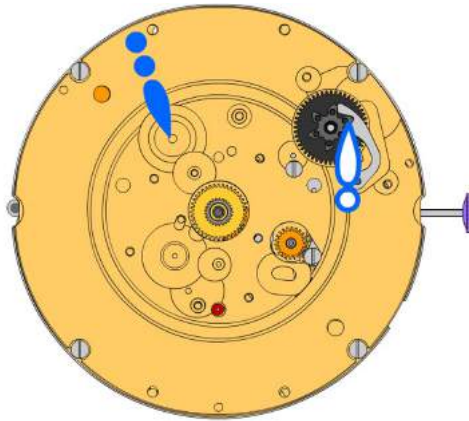

2000.671.G
49.



Main plate retro
Main plate retro held by 4 screws 4000.248.

4000.248
50.



Screw

3004.209
51.




Tens indicator driving wheel
The short tooth of the tens indicator driving wheel must point to the center of the movement.

3500.073
52.



Tens jumper

I

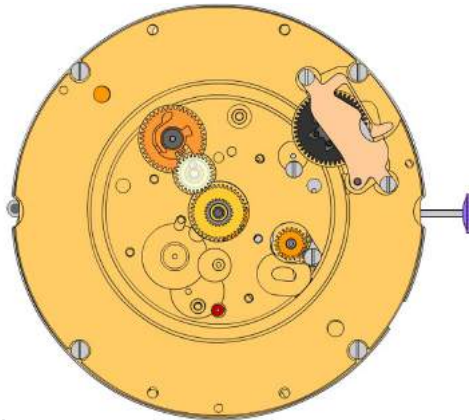

2130.187
53.



Tens jumper maintaining plate
Tens jumper maintaining plate held by 2 screws 4000.279. Tensioning the spring arm.

4000.279
54.



Screw

3004.208.CO
55.




Date indicator driving wheel

3147.061
56.



Intermediate date wheel

J

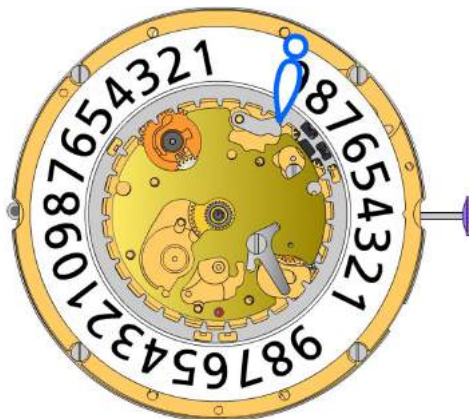

2130.188
57.



Date indicator plate

3905.068
58.



Date corrector spring
Date corrector spring held by 1 screw 4000.244.

3905.066
59.



Day rack lever spring
Tensioning the spring arm.

3500.069
60.



Day jumper
Tensioning the spring arm.

3500.068
61.



Date jumper

3504.229.AF.1.A
62.






Units indicator (standard)
Nick of the indicator at 3 o'clock.

K










L


2130.189 63.		Date indicator maintaining plate Date indicator maintaining plate held by 1 screw 4000.250.
4000.250 64.		Screw
3905.064 65.		Date jumper spring Insert the date jumper spring in the provided opening.







M

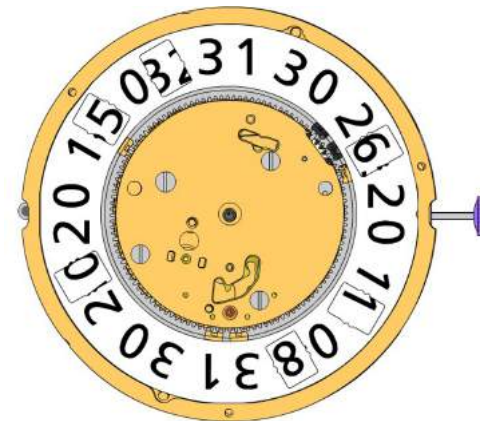
3147.062 66.		Tens intermediate wheel Arrow positioning radially outwards.
3315.003 67.		Friction spring
3504.230.AF.1.A 68.		Tens indicator (standard) Nick of the indicator at 3 o'clock.

2130.190.G 69.		Date mechanism maintaining plate (12h) Date mechanism maintaining plate held by 3 screws 4000.320.
4000.320 70.		Screw
3506.077.G 71.		Intermediate dial support Polished version first.
3506.076.G 72.		Dial support




N

8200 73.		Moebius 8200
9014 74.		Moebius 9014
124 75.		Jismaa 124
9020 76.		Moebius 9020

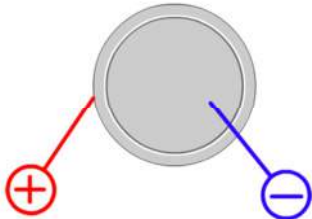


Battery	381
Voltage	1.55V

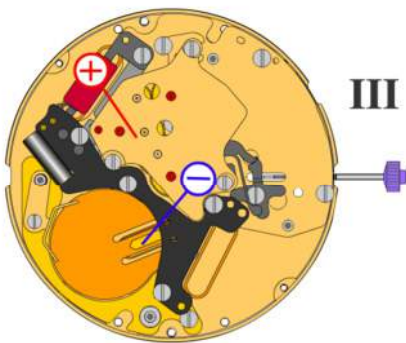

III *Setting stem in position III,
60s measuring interval:*

Typical consumption	0.1 μA
Maximal consumption	0.3 μA

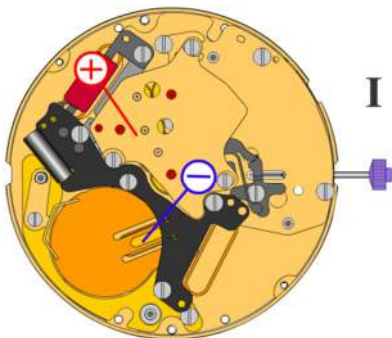


I *Stem in position I, date
mechanism not in gear:*


Typical consumption	1.43 μA
Maximal consumption	3.1 μA

60s measuring time:
Instantaneous rate **-10s/mth .. +20s/mth**


Lower working voltage limit	1.20 V
-----------------------------	---------------

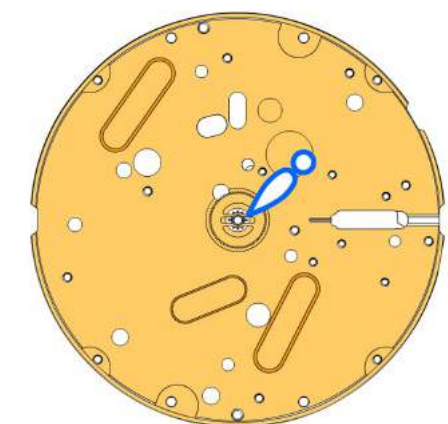



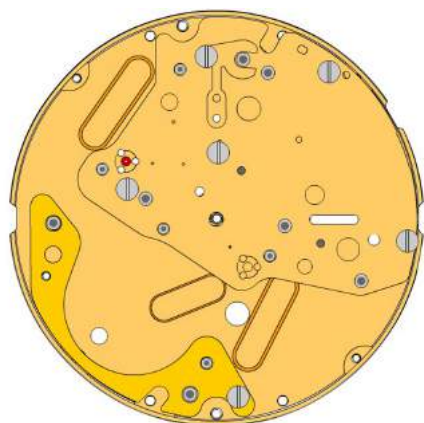



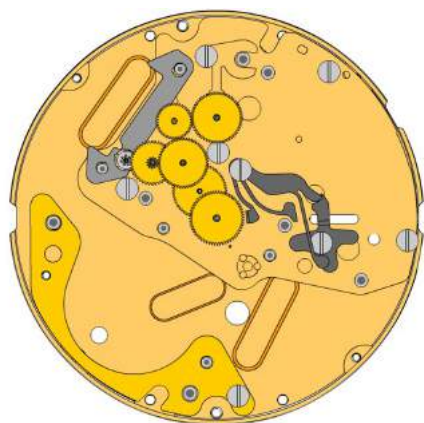












A




B



C

2000.669.G 1.		Werkplatte
3305.363.CO 2.		Minutenrohr mit Mitnehmer B (Aig.1)
2030.028.CO 3.		Zentrumsbrücke Zentrumsbrücke gehalten durch 3 Schrauben 4000.250.
4000.250 4.		Schraube
3406.039 5.		Schleppfeder Schleppfeder gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
2130.181.CO 6.		Kombinierte Halteplatte Kombinierte Halteplatte gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 7.		Schraube
3016.028 8.		Hebel für Winkelhebel Hebel für Winkelhebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.
4000.249 9.		Schraube
3016.027 10.		Stopphebel Stopphebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.
4000.249 11.		Schraube
3622.044 12.		Stator
3715.105.RK 13.		Rotor
3147.060.CO 14.		Zwischenrad
3122.070.CO 15.		Kleinbodenrad
3136.174.CO 16.		Zentrumsekundenrad (Aig.1)
3004.203.CO 17.		Sekundenzwischenrad
3136.182.CO 18.		Kleine Sekundenradwelle
3136.173.CO 19.		Zentrumsekundenrad (Aig.1)

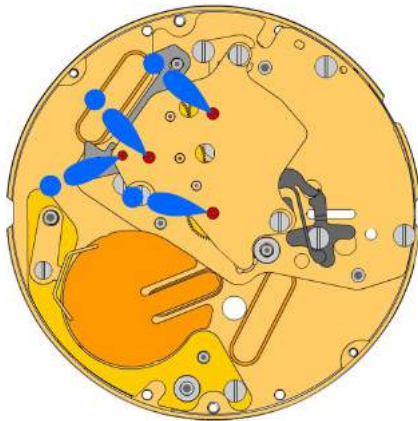

D

2020.170.G
20.



Räderwerkbrücke
Räderwerkbrücke gehalten durch 3 Schrauben 4000.244.

4000.244
21.



Schrauben

3603.080
22.



Isolation für Batterie

3601.120.G
23.



Batteriehalter +
Batteriehalter gehalten durch 1 Schraube 4000.248.

4000.248
24.




Schraube

3503.071
25.



Lagerrohr

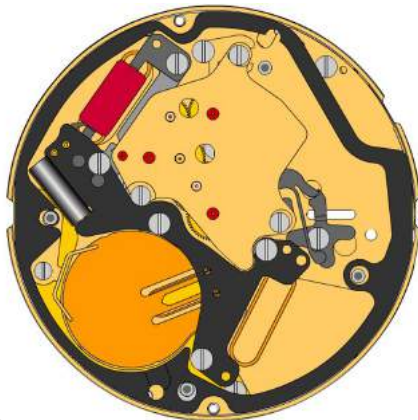

E

3612.196
26.



Elektronikmodul
Elektronikmodul gehalten durch 5 Schrauben 4000.250.

4000.250
27.



Schraube

3603.081
28.



Zwischenstück

4000.244
29.




Schrauben

3600.032.HGF
30.



Batterie 381

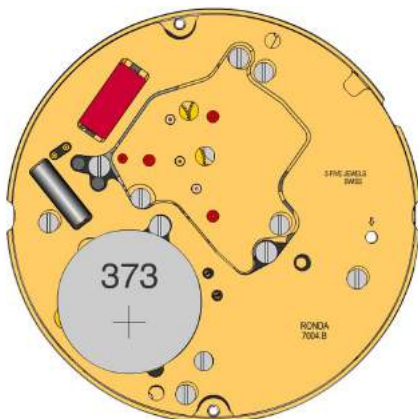

F

2000.669.G
31.



Werkplatte oben

3017.054.CO
32.



Winkelhebel

3905.063
33.



Winkelhebelraste (3 Positionen)
Winkelhebelraste gehalten durch 4 Schrauben 4000.282.

4000.282
34.




Schraube

3001.061.FI
35.




Kupplungstrieb

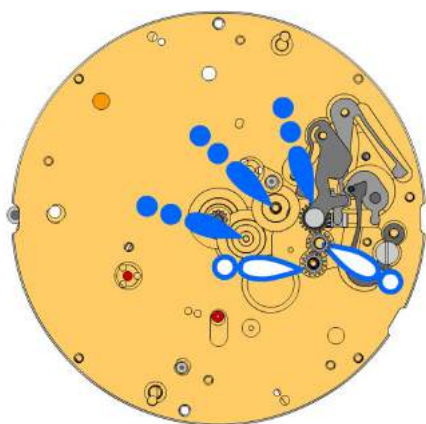


G

3015.077
36.  **Wippe (3 Positionen)**
Den Federarm spannen.

3004.200
37.  **Verbindungsrad für Korrektor**

3004.200
38.  **Verbindungsrad für Korrektor**

3015.078.CO
39.  **Wippe (3 Positionen)**
Den Federarm spannen.

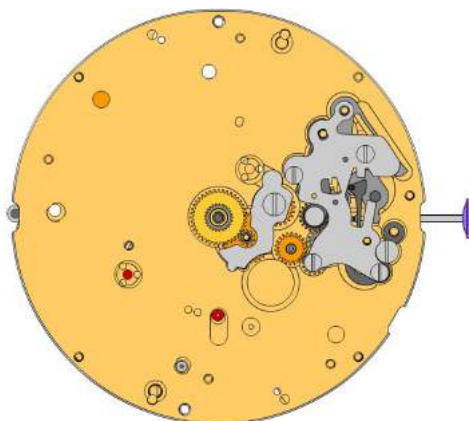


H


2130.194
40.  **Deckplatte für Stelleinrichtung**
Deckplatte für Stelleinrichtung gehalten durch 4 Schrauben 4000.305.

4000.305
41.  **Schrauben**

3000.194.CO
42.  **Stellwelle**


3004.204
43.  **Zwischen-Zeigerstellrad**


3007.079.CO
44.  **Minutenrad**

2130.185
45.  **Wechselradbrücke**
Wechselradbrücke gehalten durch 1 Schraube 4000.278.

4000.278
46.  **Schraube**


3301.296.CO
47.  **Stundenrad (Aig.1)**

3147.066.CO
48.  **Datumkorrektor Zwischenrad**

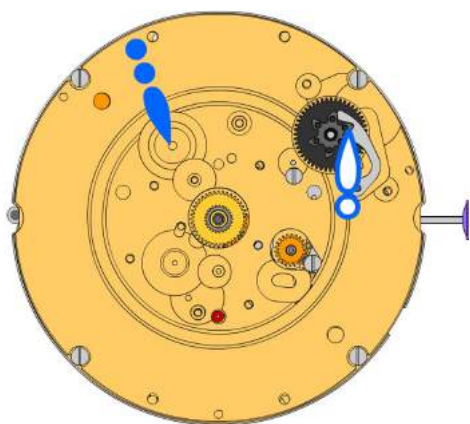


2000.671.G 49.		Werkplatte retro Werkplatte retro gehalten durch 4 Schrauben 4000.248.
4000.248 50.		Schraube
3004.209 51.		Zehnermitnehmerrad Kurzer Zahn des Zehnermitnehmerrades in Richtung Werkszentrum positionieren.
3500.073 52.		Zehneraste

I

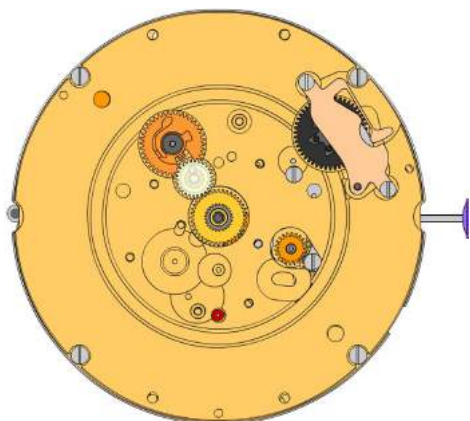

2130.187 53.		Halteplatte für Zehneraste Halteplatte für Zehneraste gehalten durch 2 Schrauben 4000.279. Den Federarm spannen.
4000.279 54.		Schraube
3004.208.CO 55.		Datumanzeiger-Mitnehmerrad
3147.061 56.		Datum-Zwischenrad

J

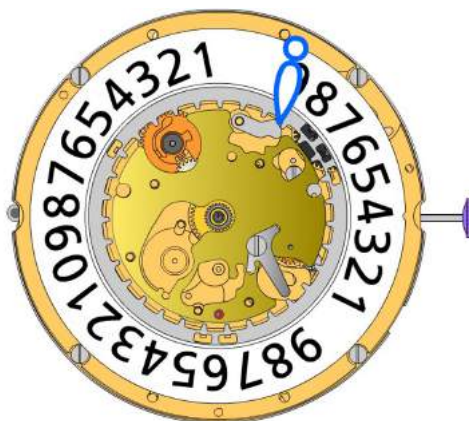




2130.188 57.		Kalenderplatte
3905.068 58.		Datumkorrektur Feder Datumkorrektur Feder gehalten durch 1 Schraube 4000.244.
3905.066 59.		Feder für Tages Rechenhebel Den Federarm spannen.
3500.069 60.		Tagesraste Den Federarm spannen.
3500.068 61.		Datumraste
3504.229.AF.1.A 62.		Einer Anzeiger (Standard) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.

K






L

2130.189 63.		Halteplatte für Datumanzeige Halteplatte für Datumanzeige gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 64.		Schraube
3905.064 65.		Feder für Datumsraste Feder für Datumsraste in die Öffnung einfügen.







M


3147.062 66.		Zehnerzwischenrad Pfeil radial nach aussen positionieren.
3315.003 67.		Frikionsfeder
3504.230.AF.1.A 68.		Zehner Anzeiger (Standard) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.




N

2130.190.G 69.		Halteplatte für Datum-Mechanismus (12h) Halteplatte für Datum-Mechanismus gehalten durch 3 Schrauben 4000.320.
4000.320 70.		Schraube
3506.077.G 71.		Zwischenträger für Zifferblatt Polierte Version als erstes.
3506.076.G 72.		Träger für Zifferblatt

8200 73.		Moebius 8200
9014 74.		Moebius 9014
124 75.		Jismaa 124
9020 76.		Moebius 9020

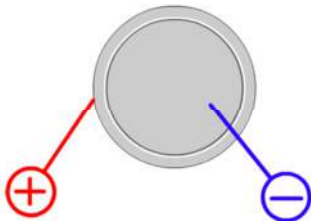


Batterie	381
Spannung	1.55V

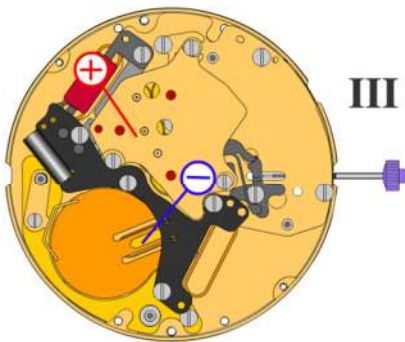

III *Stellwelle in Position III,
60s Messintervall:*

Typischer Verbrauch	0.1 μA
Maximaler Verbrauch	0.3 μA

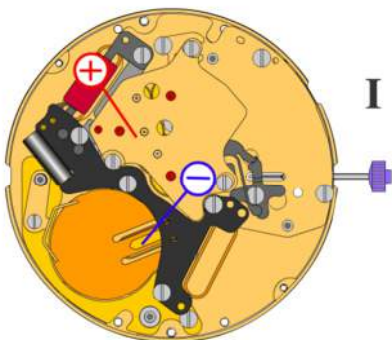

I *Welle in Position I, Datums-
mechanismus nicht im Eingriff:*

Typischer Verbrauch	1.43 μA
Maximaler Verbrauch	3.1 μA

60s Messzeit:
Augenblicklicher Gang **-10s/M. .. +20s/M.**

Untere Funktionsspannungsgrenze	1.20 V
---------------------------------	---------------