









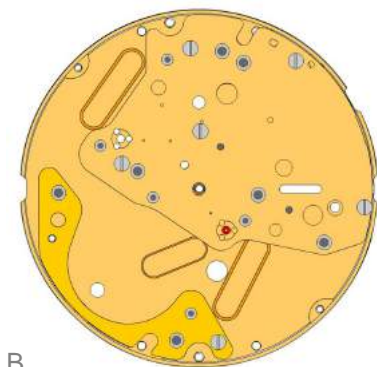

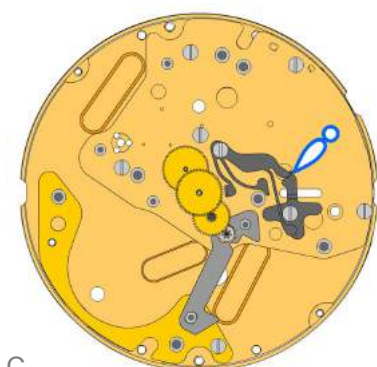






A




B




C


2000.669.G 1.		Platine
3305.362.CO 2.		Chaussée avec entraineur (Aig.1)
2030.027.CO 3.		Pont de centre Pont de centre Utiliser tenue par 5 vis 4000.250.
4000.250 4.		Vis
2130.181.CO 5.		Plaque de maintien combinée Plaque de maintien combinée tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 6.		Vis
3016.028 7.		Levier de tirette Levier de tirette tenue par 1 vis 4000.249.
4000.249 8.		Vis
3016.027 9.		Levier stop Levier stop tenue par 1 vis 4000.249.
4000.249 10.		Vis
3622.044 11.		Stator
3715.105.RK 12.		Rotor
3147.060.CO 13.		Roue intermédiaire
3122.070.CO 14.		Roue moyenne
3136.177.CO 15.		Roue de seconde au centre (Aig.1)

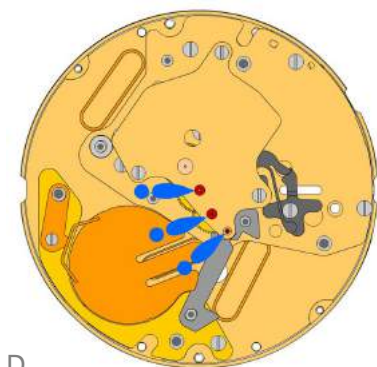

D



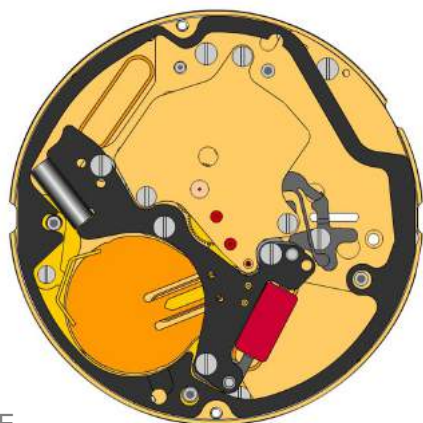


E


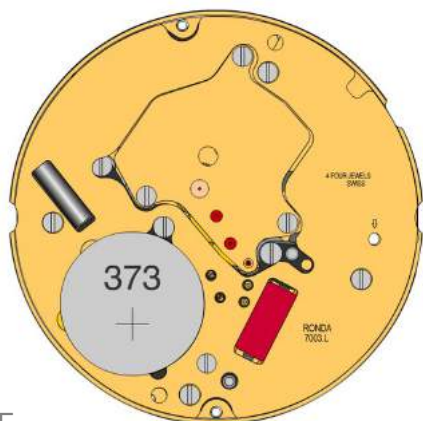


F

2020.169.G 16.		Pont de rouage Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.244
4000.244 17.		Vis
3603.080 18.		Isolateur pile
3601.120.G 19.		Bride pile (+) Bride pile tenue par 1 vis 4000.248.
4000.248 20.		Vis
3503.071 21.		Tube
3612.195 22.		Module électronique Module électronique tenue par 4 vis 4000.250.
4000.250 23.		Vis
3603.081 24.		Entretoise
2130.182.G.M01.7003L 25.		Couvre module électronique Couvre module électronique tenue par 4 vis 4000.244.
4000.244 26.		Vis
3600.032.HGF 27.		Pile 381

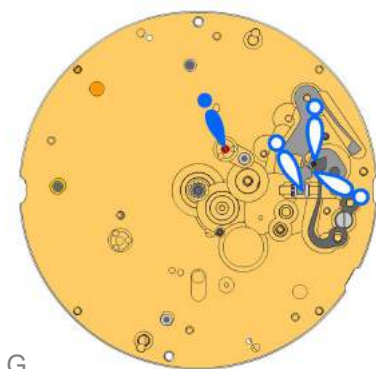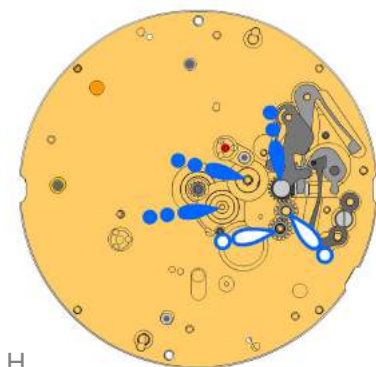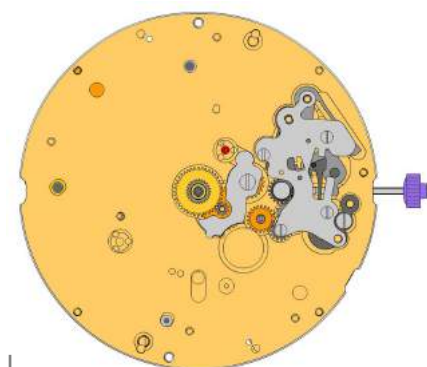
G

H

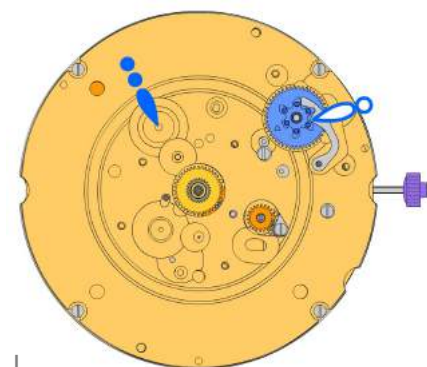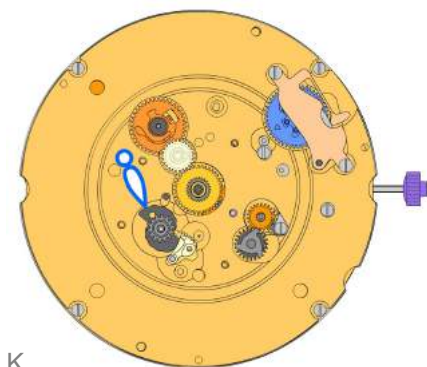I

2000.669.G 28.		Platine
3017.054.CO 29.		Tirette
3905.063 30.		Sautoir de tirette (3 positions) Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.282.
4000.282 31.		Vis
3001.061.FI 32.		Pignon coulant
3015.077 33.		Bascule (3 positions) Mise en tension du ressort.
3004.200 34.		Renvoi de correcteur
3004.200 35.		Renvoi de correcteur
3015.078.CO 36.		Bascule de renvoi (3 positions) Mise en tension du ressort.
2130.194 37.		Couvre mécanisme Couvre mécanisme tenue par 4 vis 4000.305.
4000.305 38.		Vis
3000.194.CO 39.		Tige mise à l'heure
3004.204 40.		Renvoi de intermédiaire
3007.079.CO 41.		Roue de minuterie
2130.185 42.		Pont de minuterie Pont de minuterie tenue par 1 vis 4000.278.
4000.278 43.		Vis
3301.296.CO 44.		Roue des heures rétro (Aig.1)
3147.066.CO 45.		Roue intermédiaire correcteur





J

K





L

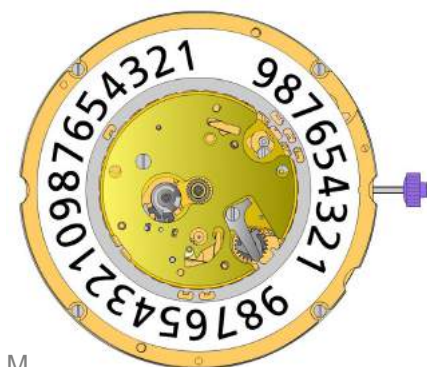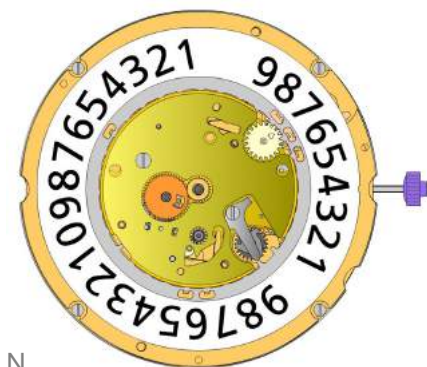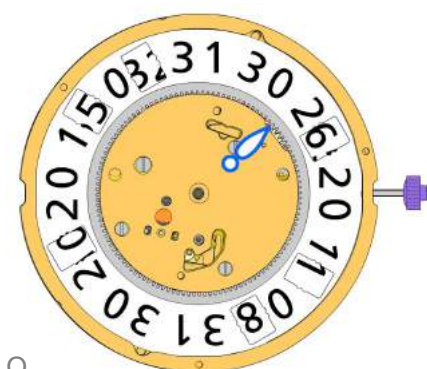2000.671.G 46.		Platine rétro (6h) Platine rétro tenue par 4 vis 4000.248.
4000.248 47.		Vis
3004.220 48.		Roue entraîneuse dizaines Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement.
3500.072 49.		Sautoir des dizaines

2130.187 50.		Plaque de maintien sautoir des dizaines Plaque de maintien sautoir des dizaines tenue par 2 vis 4000.279. Mise en tension du ressort.
4000.279 51.		Vis
3004.208.CO 52.		Roue entraîneuse de quantième
3147.061 53.		Roue intermédiaire de quantième
3404.005.CO 54.		Came des jours (6h) Placer les fournitures selon image.
3406.032 55.		Rateau des jours
3406.031 56.		Levier de rateau des jours
3507.059.CO 57.		Roue correcteur de quantième





2130.188 58.		Plaque de calendrier
3905.068 59.		Ressort correcteur de quantième Ressort correcteur de quantième tenue par 1 vis 4000.244.
3905.066 60.		Ressort levier rateau des jours Mise en tension du ressort.
3500.069 61.		Sautoir des jours Mise en tension du ressort.
3500.068 62.		Sautoir de quantième
3504.229.AF.1.A 63.		Indicateur des unités (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.



M

N

O

2130.189 64.		Plaque de maintien de l'indicateur de quantième Plaque de maintien de l'indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.
4000.250 65.		Vis
3905.064 66.		Ressort sautoir de quantième Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.
3004.244 67.		Doigt des jours Tige en pos III: Avancer la couronne jusqu'au saut de la date. Tige en pos II: Avancer la date jusqu'à la marquage à 3 heures. Positionnement de la pointe du doigt des jours contre la pignon de came de jour en tournant en sens inversé.


3004.212 68.		Roue entraîneuse des jours Insertion de la dent de la roue entraîneuse des jours dans la fente du doigt des jours dans le sens inversé.
3401.082.FI 69.		Pignon indicateur des jours
3147.062 70.		Roue intermédiaire dizaines Positionnement de la flèche radial vers l'extérieur.
3315.003 71.		Clinquant

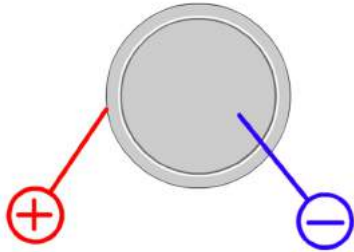3504.230.AF.1.A 72.		Indicateur des dizaines (standard) Marquage de l'indicateur à 3 heures.
2130.190.G 73.		Plaque de maintien du mécanisme de quantième Plaque maintien mécanisme de quantième tenu par 3 vis 4000.320.
4000.320 74.		Vis
3506.077.G 75.		Support de cadran intermédiaire Version polie en premier.
3506.076.G 76.		Support de cadran

8200 77.		Moebius 8200
9014 78.		Moebius 9014
124 79.		Jismaa 124
9020 80.		Moebius 9020




Pile	381
Tension	1.55 V

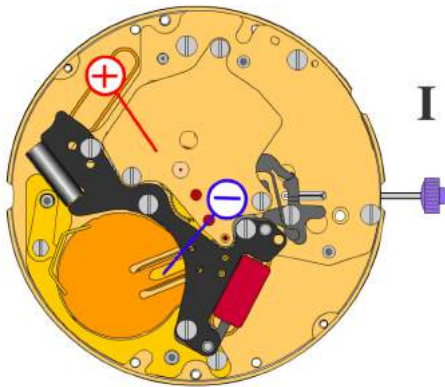
I


Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage, intervalle de mesure 60 s pour la marche et la consommation:

Consommation typique	1.32 μA
Consommation maximale	3.10 μA
Marche	-10s/M. .. +20s/M.
Limite inférieure de la tension de fonctionnement	1.20 V

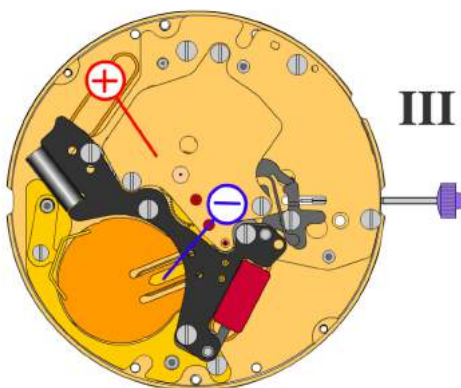

III

Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s:


Typical consumption	0.10 μA
Maximal consumption	0.30 μA

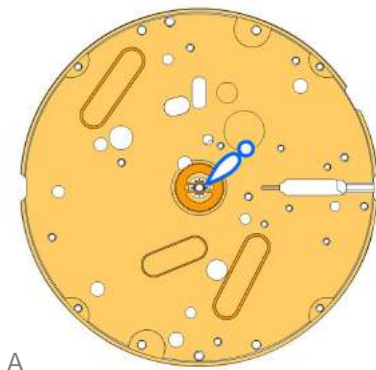



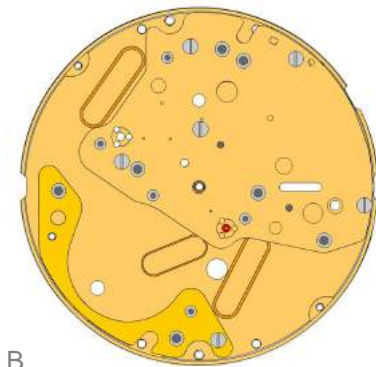



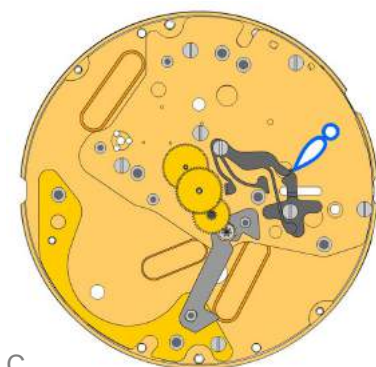








A




B




C

2000.669.G 1.		Main
3305.362.CO 2.		Cannon pinion with driver (Aig.1)
2030.027.CO 3.		Centre bridge Centre bridge held by 5 screws 4000.250.
4000.250 4.		Screw
2130.181.CO 5.		Combined maintaining plate Combined maintaining plate held by 1 screw 4000.250.
4000.250 6.		Screw
3016.028 7.		Lever for setting lever Lever for setting lever held by 1 screw 4000.249.
4000.249 8.		Screw
3016.027 9.		Stop lever Stop lever held by 1 screw 4000.249.
4000.249 10.		Screw
3622.044 11.		Stator
3715.105.RK 12.		Rotor
3147.060.CO 13.		Intermediate wheel
3122.070.CO 14.		Third wheel
3136.177.CO 15.		Centre second wheel (Aig.1)

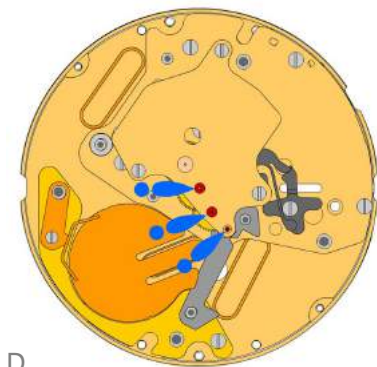


D

2020.169.G
16.  **Train wheel bridge**
Train wheel bridge held by 3 screws 4000.244.


4000.244
17.  **Screws**

3603.080
18.  **Battery insulator**

3601.120.G
19.  **Battery clamp +**
Battery clamp held by 1 screw 4000.248.

4000.248
20.  **Screw**

3503.071
21.  **Tube**

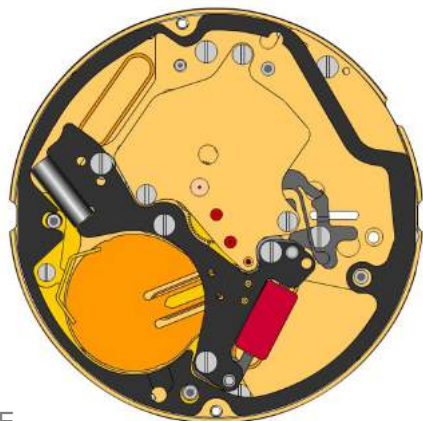


E

3612.195
22.  **Electronic module**
Electronic module held by 4 screws 4000.250.

4000.250
23.  **Screw**

3603.081
24.  **Spacer**

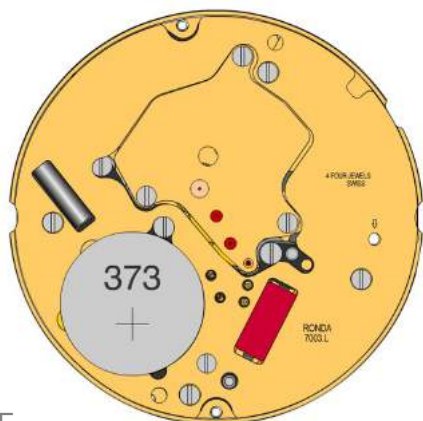


F


2130.182.G.M01.7003L
25.  **Electronic module cover**
Electronic module cover held by 4 screws 4000.244.

4000.244
26.  **Screws**


3600.032.HGF
27.  **Battery 381**

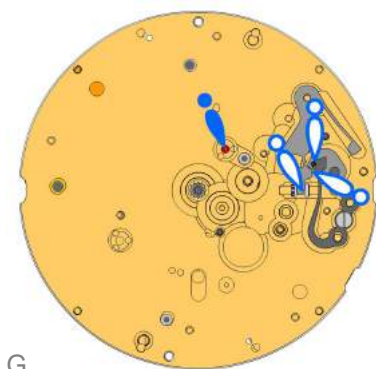



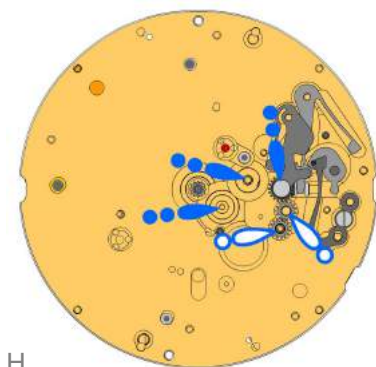



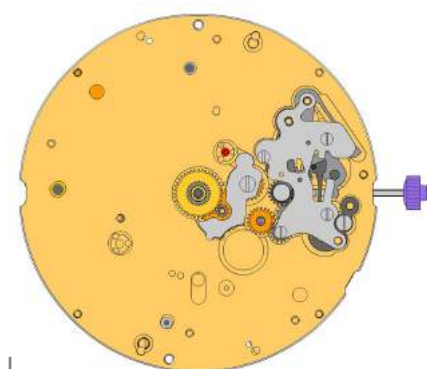











G




H




I

2000.669.G 28.		Main Plate
3017.054.CO 29.		Setting lever
3905.063 30.		Setting lever jumper (3 positions) Setting lever jumper held by 1 screw 4000.282. Tensioning the spring arm.
4000.282 31.		Screw
3001.061.FI 32.		Sliding pinion
3015.077 33.		Yoke (3 positions) Tensioning the spring arm.
3004.200 34.		Corrector setting wheel
3004.200 35.		Corrector setting wheel
3015.078.CO 36.		Rocking bar (3 positions) Tensioning the spring arm.
2130.194 37.		Setting mechanism cover Setting mechanism cover held by 4 screws 4000.305.
4000.305 38.		Screws
3000.194.CO 39.		Setting stem
3004.204 40.		Intermediate setting wheel
3007.079.CO 41.		Minute wheel
2130.185 42.		Minute train bridge Minute train bridge held by 1 screw 4000.278.
4000.278 43.		Screw
3301.296.CO 44.		Hour wheel retro (Aig.1)
3147.066.CO 45.		Date corrector setting wheel

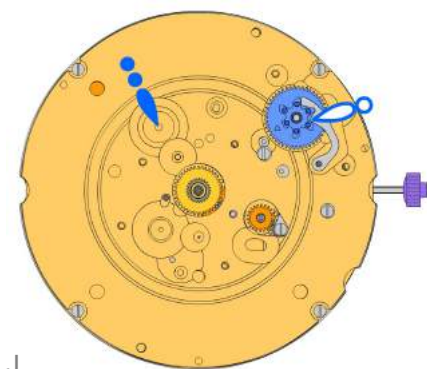



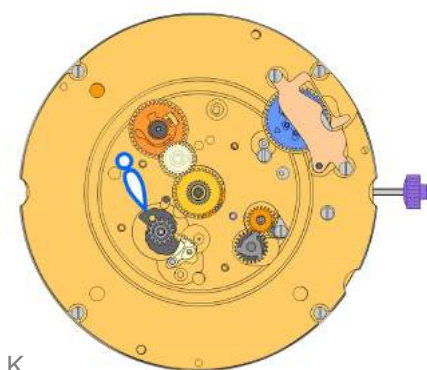

J

















K




L


2000.671.G 46.		Main plate retro (6h) Main plate retro held by 4 screws 4000.248
4000.248 47.		Screw
3004.220 48.		Tens indicator driving wheel The short tooth of the tens indicator driving wheel must point to the center of the movement.
3500.072 49.		Tens jumper

2130.187 50.		Tens jumper maintaining plate Tens jumper maintaining plate held by 2 screws 4000.279. Tensioning the spring arm.
4000.279 51.		Screw
3004.208.CO 52.		Date indicator driving wheel
3147.061 53.		Intermediate date wheel
3404.005.CO 54.		Day cam (6h) Place parts as shown on graphics.
3406.032 55.		Day rack
3406.031 56.		Day rack lever
3507.059.CO 57.		Date corrector wheel


2130.188 58.		Date indicator plate
3905.068 59.		Date corrector spring Date corrector spring held by 1 screw 4000.244.
3905.066 60.		Day rack lever spring
3500.069 61.		Day jumper Tensioning the spring arm.
3500.068 62.		Date jumper
3504.229.AF.1.A 63.		Units indicator (standard) Nick of the indicator at 3 o'clock.

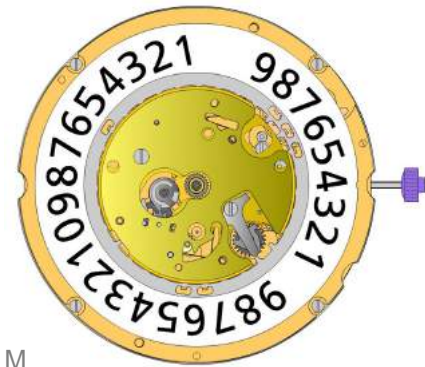



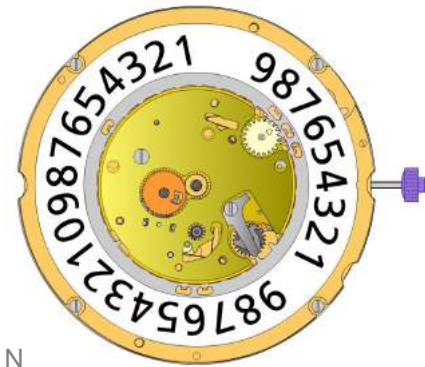



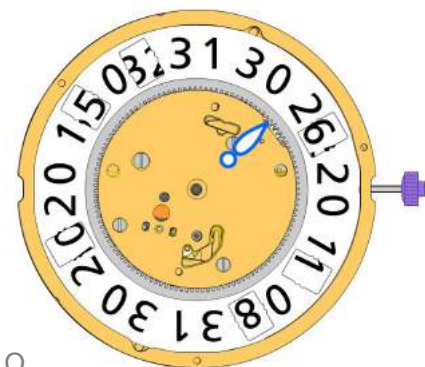










M




N




O

2130.189 64.		Date indicator maintaining plate Date indicator maintaining plate held by 1 screw 4000.250.
4000.250 65.		Screw
3905.064 66.		Date jumper spring Insert the date jumper spring in the provided opening.
3004.244 67.		Day finger Stem pos III: Turn crown forwards until the date jumps. Stem pos II: Move the date until the nick is at 3 o'clock. Position the end of the teeth against the day came pinion while turning softly in counterclockwise direction.
3004.212 68.		Days driving wheel Insert the tooth of the wheel in the flange gap, while turning softly in counterclockwise direction to ensure correct position of the day finger.
3401.082.FI 69.		Day indicator pinion
3147.062 70.		Tens intermediate wheel Arrow positioning radially outwards.
3315.003 71.		Friction spring
3504.230.AF.1.A 72.		Tens indicator (standard) Nick of the indicator at 3 o'clock.
2130.190.G 73.		Date mechanism maintaining plate Date mechanism maintaining plate held by 3 screws 4000.320.
4000.320 74.		Screw
3506.077.G 75.		Intermediate dial support Polished version first.
3506.076.G 76.		Dial support
8200 77.		Moebius 8200
9014 78.		Moebius 9014
124 79.		Jismaa 124
9020 80.		Moebius 9020

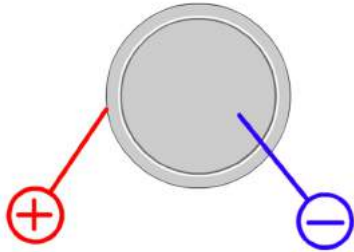


Battery	381
Voltage	1.55 V

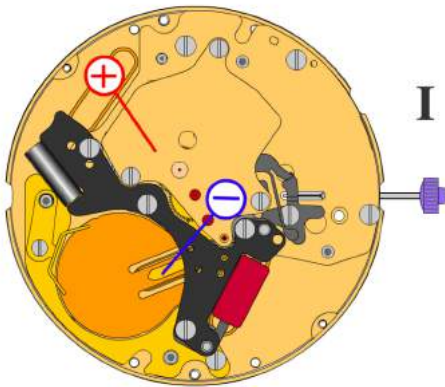


*Setting stem in position I, calendar not in gear,
60 s measuring interval for rate and consumption:*

Typical consumption	1.32 μA
Maximal consumption	3.10 μA
Rate	-10s/M. .. +20s/M.
Lower working voltage limit	1.20 V

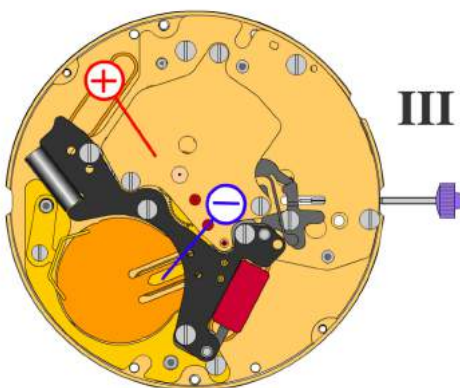


Setting stem in position III, 60 s measuring interval:


Typical consumption	0.10 μA
Maximal consumption	0.30 μA

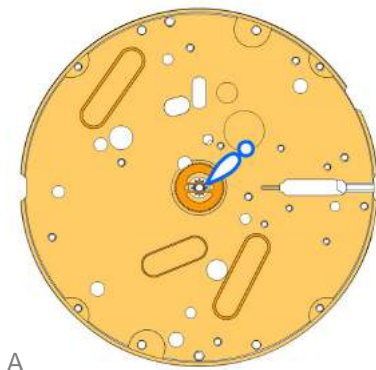



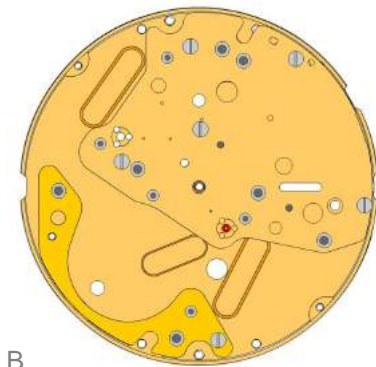



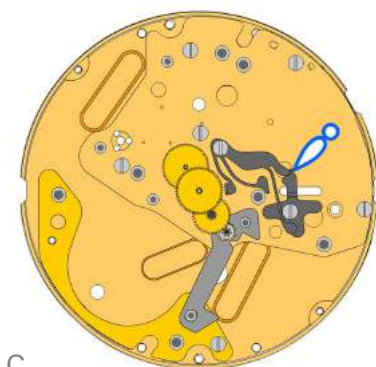








A




B



C

2000.669.G 1.		Werkplatte
3305.362.CO 2.		Minutenrohr mit Mitnehmer (Aig.1)
2030.027.CO 3.		Zentrumbrücke Zentrumsbrücke gehalten durch 5 Schrauben 4000.250.
4000.250 4.		Schraube
2130.181.CO 5.		Kombinierte Halteplatte Kombinierte Halteplatte gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 6.		Schraube
3016.028 7.		Hebel für Winkelhebel Hebel für Winkelhebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.
4000.249 8.		Schraube
3016.027 9.		Stopphebel Stopphebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.
4000.249 10.		Schraube
3622.044 11.		Stator
3715.105.RK 12.		Rotor
3147.060.CO 13.		Zwischenrad
3122.070.CO 14.		Kleinbodenrad
3136.177.CO 15.		Zentrumsekundenrad (Aig.1)

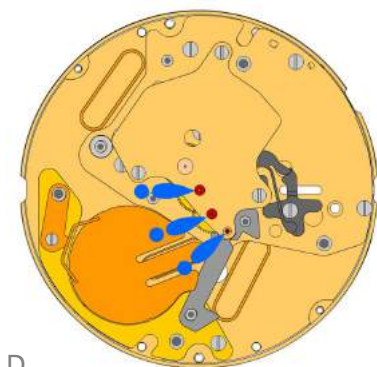

D

2020.169.G
16.  **Räderwerkbrücke**
Räderwerkbrücke gehalten durch 3 Schrauben 4000.244.


4000.244
17.  **Schrauben**

3603.080
18.  **Isolation für Batterie**

3601.120.G
19.  **Batteriehalter (+)**
Batteriehalter gehalten durch 1 Schraube 4000.248.

4000.248
20.  **Schraube**

3503.071
21.  **Lagerrohr**

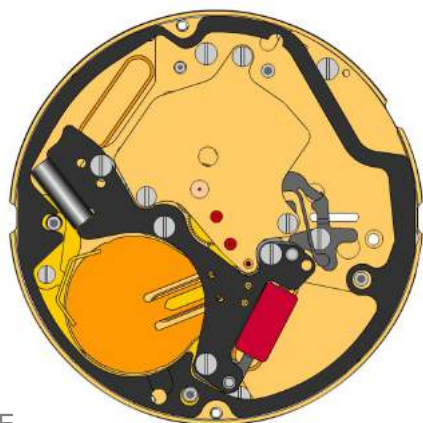


E


3612.195
22.  **Elektronikmodul**
Elektronikmodul gehalten durch 4 Schrauben 4000.250.

4000.250
23.  **Schraube**

3603.081
24.  **Zwischenstück**

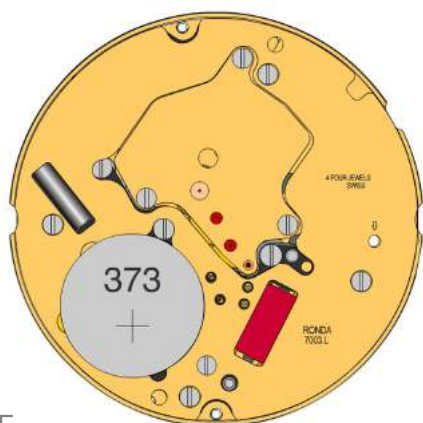


F


2130.182.G.M01.7003L
25.  **Deckplatte für Elektronikmodul**
Deckplatte für Elektronikmodul gehalten durch 4 Schrauben 4000.244.

4000.244
26.  **Schrauben**


3600.032.HGF
27.  **Batterie 381**

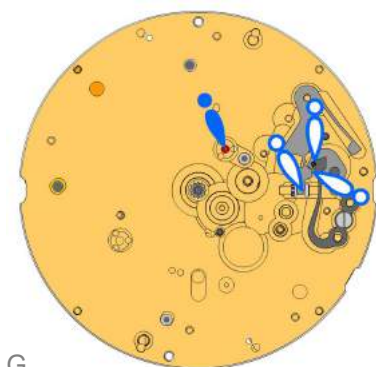



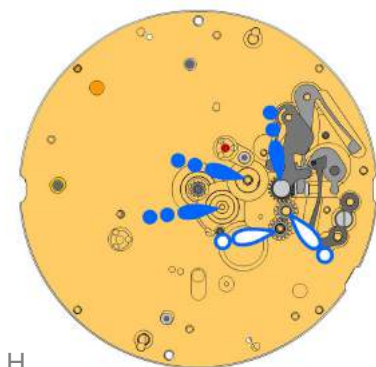



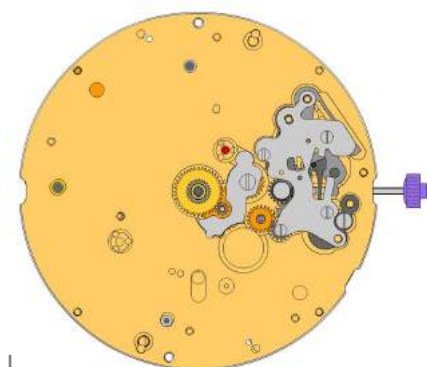











G




H






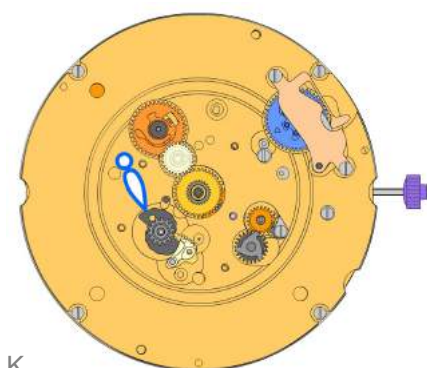
I

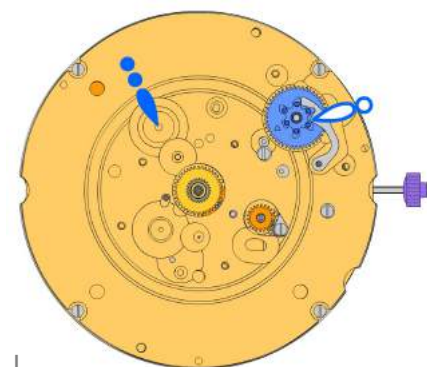2000.669.G 28.		Werkplatte
3017.054.CO 29.		Winkelhebel
3905.063 30.		Winkelhebelraste (3 Positionen) Winkelhebelraste gehalten durch 1 Schraube 4000.282. Den Federarm spannen.
4000.282 31.		Schraube
3001.061.FI 32.		Kupplungstrieb
3015.077 33.		Wippe (3 Positionen) Den Federarm spannen.
3004.200 34.		Verbindungsrad für Korrektor
3004.200 35.		Verbindungsrad für Korrektor
3015.078.CO 36.		Wippe (3 Positionen) Den Federarm spannen.
2130.194 37.		Deckplatte für Stelleinrichtung Deckplatte für Stelleinrichtung gehalten durch 4 Schrauben 4000.305.
4000.305 38.		Schrauben
3000.194.CO 39.		Stellwelle
3004.204 40.		Zwischen-Zeigerstellrad
3007.079.CO 41.		Minutenrad
2130.185 42.		Wechselradbrücke Wechselradbrücke gehalten durch 1 Schraube 4000.278.
4000.278 43.		Schraube
3301.296.CO 44.		Stundenrad retro (Aig.1)
3147.066.CO 45.		Datumkorrektor Zwischenrad











J

2000.671.G 46.		Werkplatte retro (6h) Werkplatte retro gehalten durch 4 Schrauben 4000.248.
4000.248 47.		Schraube
3004.220 48.		Zehnermitnehmerrad The short tooth of the tens indicator driving wheel must point to the center of the movement.
3500.072 49.		Zehneraste




K

2130.187 50.		Halteplatte für Zehneraste Halteplatte für Zehneraste gehalten durch 2 Schrauben 4000.279. Den Federarm spannen.
4000.279 51.		Schraube
3004.208.CO 52.		Datumanzeiger-Mitnehmerrad
3147.061 53.		Datum-Zwischenrad
3404.005.CO 54.		Nocke für Tage (6h) Teile wie abgebildet ausrichten.
3406.032 55.		Tages Rechen
3406.031 56.		Tages Rechenhebel
3507.059.CO 57.		Datumskorrektorrads




L


2130.188 58.		Kalenderplatte
3905.068 59.		Datumkorrektur Feder Datumkorrektur Feder gehalten durch 1 Schraube 4000.244.
3905.066 60.		Feder für Tages Rechenhebel Den Federarm spannen.
3500.069 61.		Tagesraste Den Federarm spannen.
3500.068 62.		Datumraste
3504.229.AF.1.A 63.		Einer Anzeiger (Standard) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.

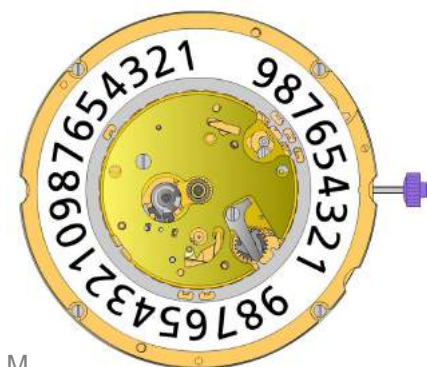

M

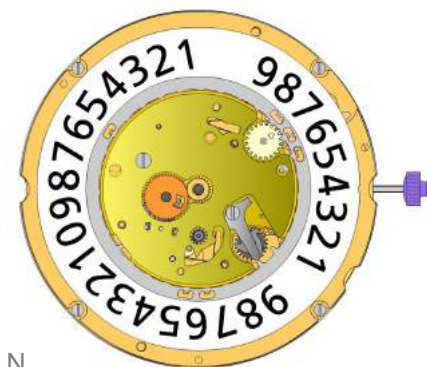


N

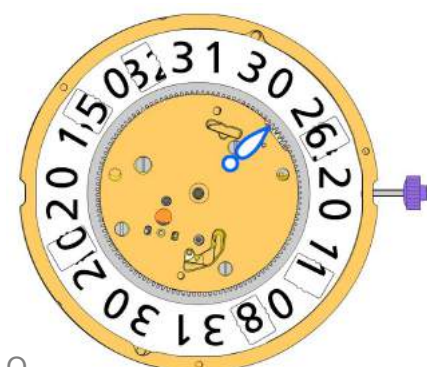


O

2130.189 64.		Halteplatte für Datumanzeige Halteplatte für Datumanzeige gehalten durch 1 Schraube 4000.250.
4000.250 65.		Schraube
3905.064 66.		Feder für Datumsraste Feder für Datumsraste in die Öffnung einfügen.
3004.244 67.		Tages Finger Welle Pos. III: Krone vorwärts drehen bis Datum springt. Welle Pos. II: Datum weiterdrehen bis Einkerbung auf 3 Uhr. Positionierung der Tagesfingerspitze gegen Trieb von Tages Nocke durch leichte Drehung im Gegenuhrzeigersinn.
3004.212 68.		Tagesmitnehmerrad Finger des Rades in die Lücke des Tagesfingers durch eine leichte Drehung im Gegenuhrzeigersinn einfügen.
3401.082.FI 69.		Tagesanzeigetrieb
3147.062 70.		Zehnerzwischenrad Pfeil radial nach aussen positionieren.
3315.003 71.		Friktionsfeder
3504.230.AF.1.A 72.		Zehner Anzeiger (Standard) Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.
2130.190.G 73.		Halteplatte für Datum-Mechanismus Halteplatte für Datum-Mechanismus gehalten durch 3 Schrauben 4000.320.
4000.320 74.		Schraube
3506.077.G 75.		Zwischenträger für Zifferblatt Polierte Version als erstes.
3506.076.G 76.		Träger für Zifferblatt
8200 77.		Moebius 8200
9014 78.		Moebius 9014
124 79.		Jismaa 124
9020 80.		Moebius 9020

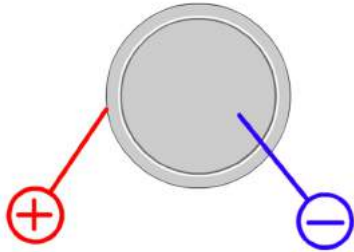


Batterie	381
Spannung	1.55 V

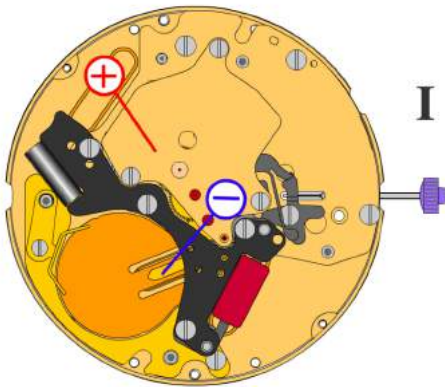

*Stellwelle in Position I, Kalender nicht im Eingriff,
60 s Messintervall für Gang und Verbrauch:*

Typischer Verbrauch	1.32 μA
Maximaler Verbrauch	3.10 μA
Gang	-10s/M. .. +20s/M.
Untere Funktionsspannungsgrenze	1.20 V

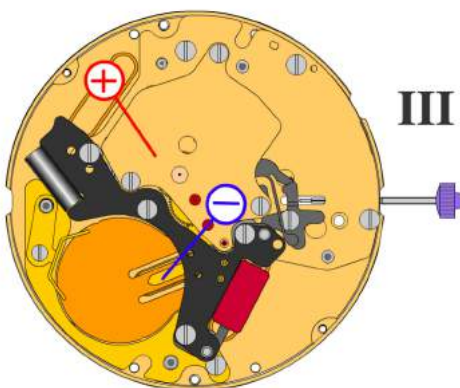

Stellwelle in Position III, 60 s Messintervall:

Typischer Verbrauch	0.10 μA
Maximaler Verbrauch	0.30 μA