









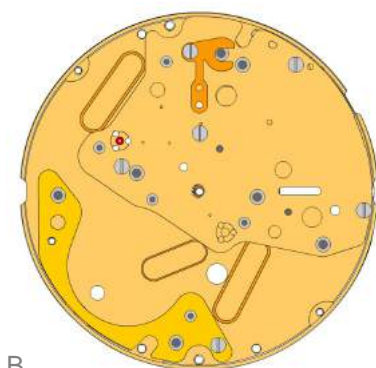

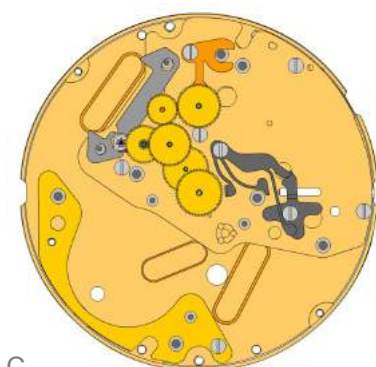










A





B






C



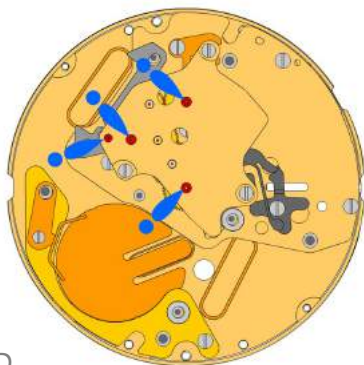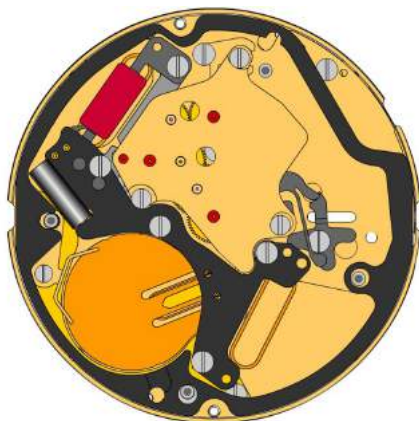

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 2000.669.G<br>1.   |    | Platine  |
| 3305.363.CO<br>2.  |    | Chaussée avec entraîneur B (Aig.1)   |
| 2030.028.CO<br>3.  |    | Pont de centre<br>Pont de centre tenue par 3 vis 4000.250.                           |
| 4000.250<br>4.     |    | Vis  |
| 3406.039<br>5.     |    | Ressort-friction<br>Ressort-friction tenue par 1 vis 4000.250.                       |
| 2130.181.CO<br>6.  |    | Plaque de maintien combinée<br>Plaque de maintien combinée tenue par 1 vis 4000.250. |
| 4000.250<br>7.     |    | Vis  |
| 3016.028<br>8.     |  | Levier de tirette<br>Levier de tirette tenue par 1 vis 4000.249.                     |
| 4000.249<br>9.     |  | Vis  |
| 3016.027<br>10.    |  | Levier stop<br>Levier stop tenue par 1 vis 4000.249.                                 |
| 4000.249<br>11.    |  | Vis  |
| 3622.044<br>12.    |  | Stator   |
| 3715.105.RK<br>13. |  | Rotor  |
| 3147.060.CO<br>14. |  | Roue intermédiaire   |
| 3122.070.CO<br>15. |  | Roue moyenne   |
| 3136.174.CO<br>16. |  | Roue de seconde au centre (Aig.1)  |
| 3004.203.CO<br>17. |  | Renvio seconde   |
| 3136.182.CO<br>18. |  | Axe de petit seconde   |
| 3136.173.CO<br>19. |  | Roue de seconde au centre (Aig.1)  |

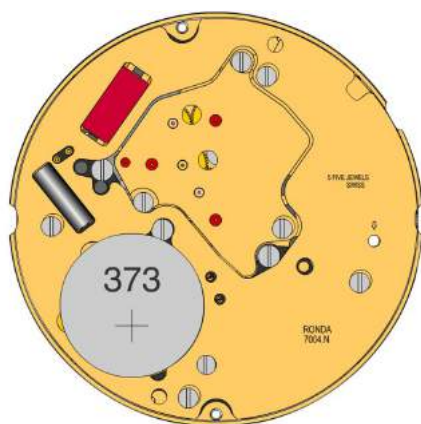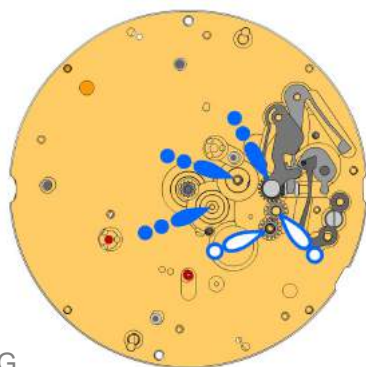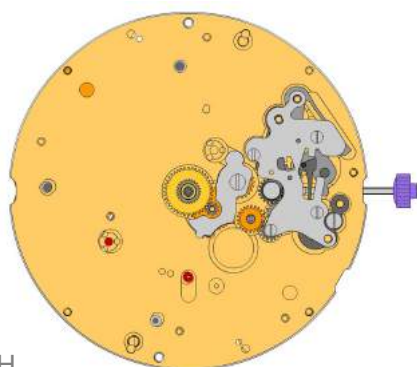
**D**

**E**


|                             |   |   |
|-----------------------------|---|---|
| 2020.170.G<br>20.           |    | <b>Pont de rouage</b><br>Pont de rouage tenue par 3 vis 4000.244.                         |
| 4000.244<br>21.             |    | <b>Vis</b>  |
| 3603.080<br>22.             |    | <b>Isolateur pile</b>   |
| 3601.120.G<br>23.           |    | <b>Bride pile +</b><br>Bride pile tenue par 1 vis 4000.248.                               |
| 4000.248<br>24.             |    | <b>Vis</b>  |
| 3503.071<br>25.             |    | <b>Tube</b>   |
| 3612.196<br>26.             |    | <b>Module électronique</b><br>Module électronique tenue par 5 vis 4000.250.               |
| 4000.250<br>27.             |   | <b>Vis</b>  |
| 3603.081<br>28.             |  | <b>Entretoise</b>   |
| 2130.183.G.M01.7004N<br>29. |  | <b>Couvre-module électronique</b><br>Couvre-module électronique tenue par 4 vis 4000.244. |
| 4000.244<br>30.             |  | <b>Vis</b>  |
| 3600.032.HGF<br>31.         |  | <b>Pile 381</b>   |


**F**

**G**

**H**

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 2000.669.G<br>32.  |  | Platine  |
| 3017.054.CO<br>33. |  | Tirette  |
| 3905.063<br>34.    |  | Sautoir de tirette (3 positions)<br>Sautoir de tirette tenue par 1 vis 4000.250. Mise en tension du ressort.<br>Tensioning the spring arm. |
| 4000.282<br>35.    |  | Vis  |
| 3001.061.FI<br>36. |  | Pignon coulant   |
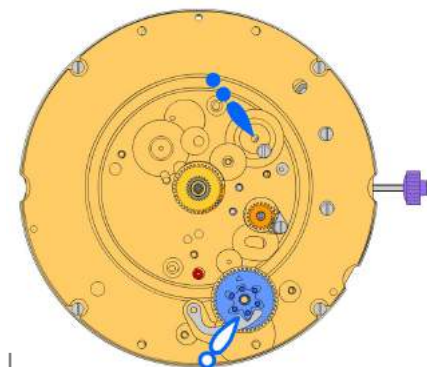
|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 3015.077<br>37.    |    | Bascule (3 positions)<br>Mise en tension du ressort.           |
| 3004.200<br>38.    |    | Renvoi de correcteur   |
| 3004.200<br>39.    |   | Renvoi de correcteur   |
| 3015.078.CO<br>40. |  | Bascule de renvoi (3 positions)<br>Mise en tension du ressort. |

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 2130.194<br>41.    |  | Couvre-mécanisme<br>Couvre-mécanisme tenue par 4 vis 4000.305.   |
| 4000.305<br>42.    |  | Vis  |
| 3000.194.CO<br>43. |  | Tige mise à l'heure  |
| 3004.204<br>44.    |  | Renvoi de intermédiaire  |
| 3007.079.CO<br>45. |  | Roue de minuterie  |
| 2130.185<br>46.    |  | Pont de minuterie<br>Pont de minuterie tenue par 1 vis 4000.278. |
| 4000.278<br>47.    |  | Vis  |
| 3301.296.CO<br>48. |  | Roue des heures Retro (Aig.1)                                    |
| 3147.066.CO<br>49. |  | Roue intermédiaire correcteur                                    |



2000.672.G  
50.



**Platine rétro**  
Platine rétro tenue par 4 vis 4000.248.

4000.248  
51.



**Vis**

3004.220  
52.




**Roue entraîneuse dizaines**  
Positionnement de la dent courte de la roue entraîneuse des dizaines en direction le centre du mouvement.

3500.072  
53.



**Sautoir des dizaines**

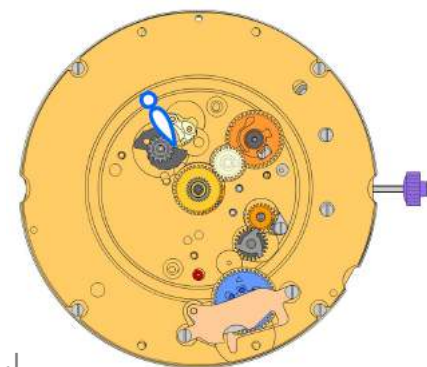

2130.187  
54.



**Plaque de maintien du sautoir des dizaines**  
Plaque de maintien du sautoir des dizaines tenue par 2 vis 4000.279. Mise en tension du ressort.

4000.279  
55.



**Vis**

3004.208.CO  
56.



**Roue entraîneuse de quantième**

3147.061  
57.



**Roue intermédiaire de quantième**

3404.006.CO  
58.



**Came des jours (12h)**  
Placer les fournitures selon image.

3406.032  
59.



**Rateau des jours**

3406.031  
60.



**Levier de rateau des jours**

3507.059.CO  
61.



**Roue correcteur de quantième**



2130.191  
62.



**Plaque de calendrier**

3905.068  
63.



**Ressort correcteur de quantième**  
Ressort correcteur de quantième tenue par 1 vis 4000.244.

3905.066  
64.



**Ressort levier rateau des jours**  
Mise en tension du ressort.

3500.069  
65.



**Sautoir des jours**  
Mise en tension du ressort.

3500.068  
66.




**Sautoir de quantième**


3504.234.AD.1.A  
67.




**Indicateur des unités (standard)**  
Marquage de l'indicateur à 3 heures.

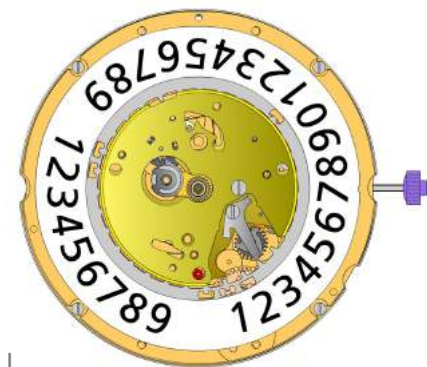



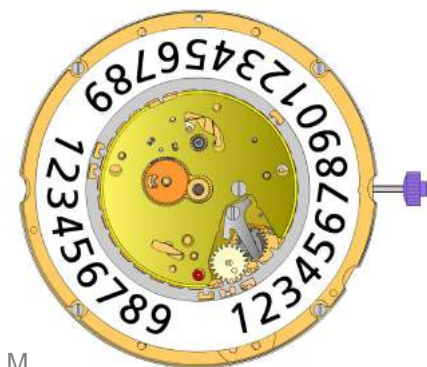

L

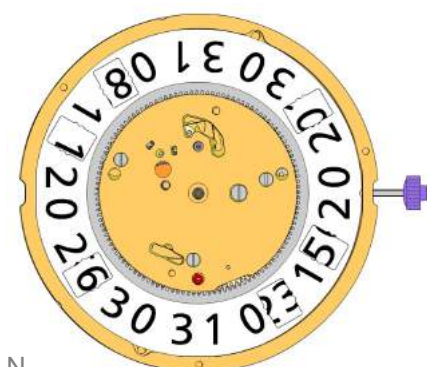





M








N

|                 |   |   |
|-----------------|---|---|
| 2130.192<br>68. |  | <b>Plaque de maintien de l'indicateur de quantième</b><br>Plaque de maintien de l'indicateur de quantième tenue par 1 vis 4000.250.   |
| 4000.250<br>69. |  | <b>Vis</b>  |
| 3905.064<br>70. |  | <b>Ressort sautoir de quantième</b><br>Insertion du ressort sautoir de quantième dans l'ouverture.  |
| 3004.244<br>71. |  | <b>Doigt des jours</b><br>Tige en pos III: Avancer la couronne jusqu'au saut de la date. Tige en pos II: Avancer la date jusqu'à la marquage à 3 heures. Positionnement de la pointe du doigt des jours contre la pignon de came de jour en tournant en sens inversé. |


|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 3004.212<br>72.        |    | <b>Roue entraîneuse des jours</b><br>Insertion de la dent de la roue entraîneuse des jours dans la fente du doigt des jours dans le sens inversé. |
| 3401.082.FI<br>73.     |    | <b>Pignon indicateur des jours</b>  |
| 3147.062<br>74.        |    | <b>Roue intermédiaire dizaines</b><br>Positionnement de la flèche radial vers l'extérieur.  |
| 3315.003<br>75.        |   | <b>Clinquant</b>  |
| 3504.231.AD.1.A<br>76. |  | <b>Indicateur des dizaines (standard)</b><br>Marquage de l'indicateur à 3 heures.   |

|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 2130.193.G<br>77. |  | <b>Plaque de maintien du mécanisme de quantième</b><br>Plaque de maintien du mécanisme de quantième tenue par 3 vis 4000.320. |
| 4000.320<br>78.   |  | <b>Vis</b>  |
| 3506.077.G<br>79. |  | <b>Support de cadran intermédiaire</b><br>Version polie en premier.   |
| 3506.076.G<br>80. |  | <b>Support de cadran</b>  |

|             |   |                     |
|-------------|---|---------------------|
| 8200<br>81. |  | <b>Moebius 8200</b> |
| 9014<br>82. |  | <b>Moebius 9014</b> |
| 124<br>83.  |  | <b>Jismaa 124</b>   |
| 9020<br>84. |  | <b>Moebius 9020</b> |

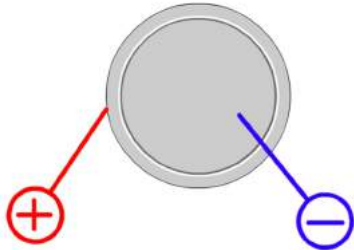


|         |               |
|---------|---------------|
| Pile    | <b>381</b>    |
| Tension | <b>1.55 V</b> |

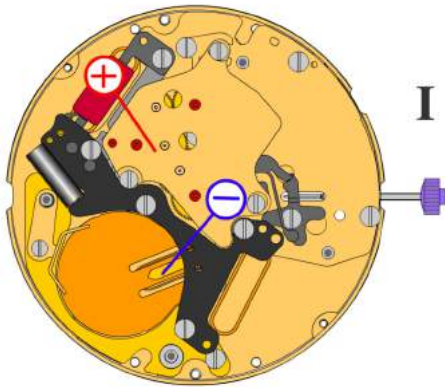


*Tige de mise à l'heure en position I, calendrier hors engrenage, intervalle de mesure 60 s pour la marche et la consommation:*

|   |                               |
|---|-------------------------------|
| Consommation typique                              | <b>1.43 <math>\mu</math>A</b> |
| Consommation maximale                             | <b>3.10 <math>\mu</math>A</b> |
| Marche  | <b>-10s/M. .. +20s/M.</b>     |
| Limite inférieure de la tension de fonctionnement | <b>1.20 V</b>                 |

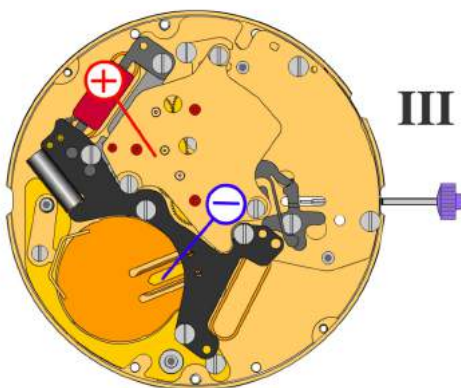


*Tige de mise à l'heure en position III, intervalle de mesure 60 s:*


|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Typical consumption | <b>0.10 <math>\mu</math>A</b> |
| Maximal consumption | <b>0.30 <math>\mu</math>A</b> |

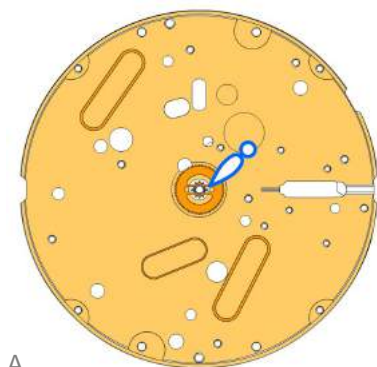



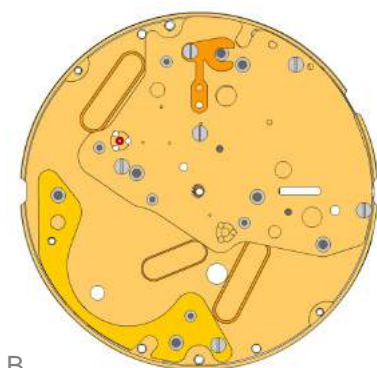



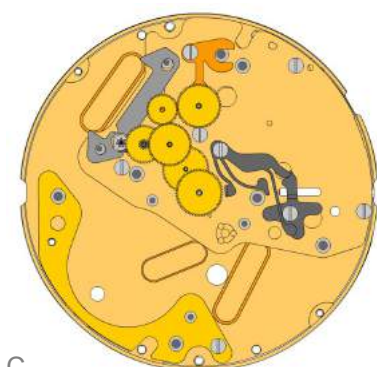












A




B




C



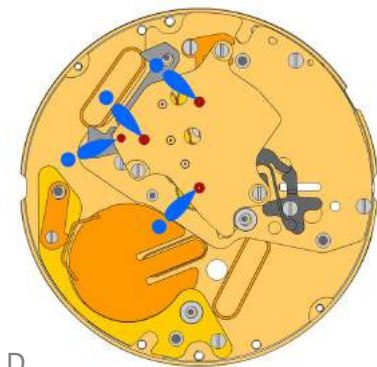



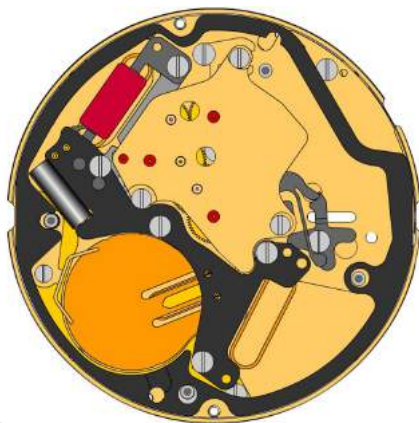





|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 2000.669.G<br>1.   |    | Main Plate   |
| 3305.363.CO<br>2.  |    | Cannon pinion with driver B (Aig.1)  |
| 2030.028.CO<br>3.  |    | Centre bridge<br>Centre bridge held by 3 screws 4000.250.                          |
| 4000.250<br>4.     |    | Screw  |
| 3406.039<br>5.     |    | Sliding attachment<br>Sliding attachment held by 1 screw 4000.250.                 |
| 2130.181.CO<br>6.  |    | Combined maintaining plate<br>Combined maintaining plate held by 1 screw 4000.250. |
| 4000.250<br>7.     |    | Screw  |
| 3016.028<br>8.     |  | Lever for setting lever<br>Lever for setting lever held by 1 screw 4000.249.       |
| 4000.249<br>9.     |  | Screw  |
| 3016.027<br>10.    |  | Stop lever<br>Stop lever Position held by 1 screw 4000.249.                        |
| 4000.249<br>11.    |  | Screw  |
| 3622.044<br>12.    |  | Stator   |
| 3715.105.RK<br>13. |  | Rotor  |
| 3147.060.CO<br>14. |  | Intermediate wheel   |
| 3122.070.CO<br>15. |  | Third wheel  |
| 3136.174.CO<br>16. |  | Centre second wheel (Aig.1)  |
| 3004.203.CO<br>17. |  | Seconde intermediate wheel   |
| 3136.182.CO<br>18. |  | Small second wheel   |
| 3136.173.CO<br>19. |  | Centre second wheel (Aig.1)  |






D









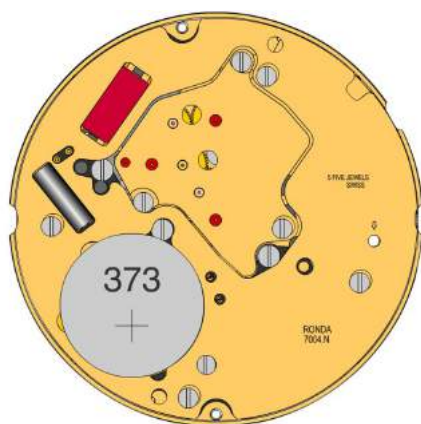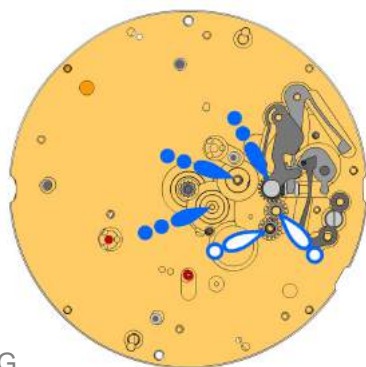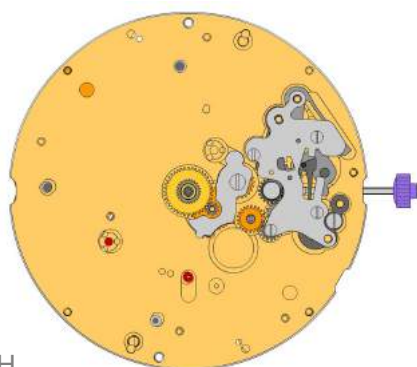


E










|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| 2020.170.G<br>20.           |    | <b>Train wheel bridge</b><br>Train wheel bridge held by 3 screws 4000.250.           |
| 4000.244<br>21.             |    | <b>Screws</b>  |
| 3603.080<br>22.             |    | <b>Battery insulator</b>   |
| 3601.120.G<br>23.           |    | <b>Battery clamp +</b><br>Battery clamp held by 1 screw 4000.248.                    |
| 4000.248<br>24.             |    | <b>Screw</b>   |
| 3503.071<br>25.             |    | <b>Tube</b>  |
| 3612.196<br>26.             |    | <b>Electronic module</b><br>Electronic module held by 5 screws 4000.250.             |
| 4000.250<br>27.             |   | <b>Screw</b>   |
| 3603.081<br>28.             |  | <b>Spacer</b>  |
| 2130.183.G.M01.7004N<br>29. |  | <b>Electronic module cover</b><br>Electronic module cover held by 4 screws 4000.244. |
| 4000.244<br>30.             |  | <b>Screws</b>  |
| 3600.032.HGF<br>31.         |  | <b>Battery 381</b>   |










**F**

**G**

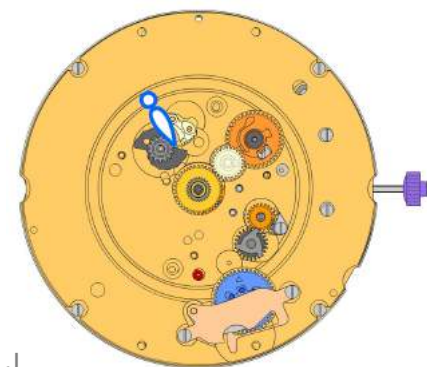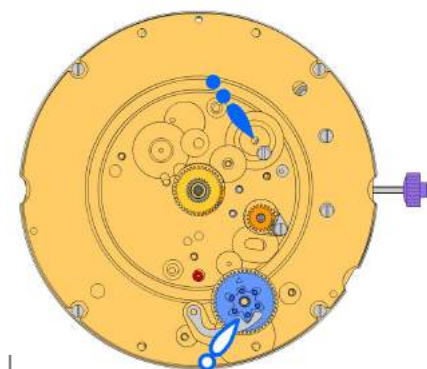**H**









|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 2000.669.G<br>32.  |  | Main Plate   |
| 3017.054.CO<br>33. |  | Setting lever  |
| 3905.063<br>34.    |  | Setting lever jumper (3 positions)<br>Setting lever jumper held by 1 screw 4000.282. |
| 4000.282<br>35.    |  | Screw  |
| 3001.061.FI<br>36. |  | Sliding pinion   |







|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 3015.077<br>37.    |    | Yoke (3 positions)<br>Tensioning the spring arm.        |
| 3004.200<br>38.    |    | Corrector setting wheel                                 |
| 3004.200<br>39.    |   | Corrector setting wheel                                 |
| 3015.078.CO<br>40. |  | Rocking bar (3 positions)<br>Tensioning the spring arm. |


|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 2130.194<br>41.    |  | Setting mechanism cover<br>Setting mechanism cover held by 4 screws 4000.305. |
| 4000.305<br>42.    |  | Screws  |
| 3000.194.CO<br>43. |  | Stem  |
| 3004.204<br>44.    |  | Intermediate setting wheel  |
| 3007.079.CO<br>45. |  | Minute wheel  |
| 2130.185<br>46.    |  | Minute train bridge<br>Minute train bridge held by 1 screw 4000.278.          |
| 4000.278<br>47.    |  | Screw   |
| 3301.296.CO<br>48. |  | Hour wheel (Aig.1)  |
| 3147.066.CO<br>49. |  | Date corrector setting wheel  |




|                   |   |  |
|-------------------|---|--|
| 2000.672.G<br>50. |  | <b>Main plate retro</b><br>Main plate retro held by 4 screws 4000.248.   |
| 4000.248<br>51.   |  | <b>Screw</b>   |
| 3004.220<br>52.   |  | <b>Tens indicator driving wheel</b><br>The short tooth of the tens indicator driving wheel must point to the center of the movement. |
| 3500.072<br>53.   |  | <b>Tens jumper</b>   |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 2130.187<br>54.    |    | <b>Tens jumper maintaining plate</b><br>Tens jumper maintaining plate held by 2 screws 4000.279. Tensioning the spring arm. |
| 4000.279<br>55.    |    | <b>Screw</b>  |
| 3004.208.CO<br>56. |    | <b>Date indicator driving wheel</b>   |
| 3147.061<br>57.    |   | <b>Intermediate date wheel</b>  |
| 3404.006.CO<br>58. |  | <b>Day cam (12h)</b><br>Place parts as shown on graphics.   |
| 3406.032<br>59.    |  | <b>Day rack</b>   |
| 3406.031<br>60.    |  | <b>Day rack lever</b>   |
| 3507.059.CO<br>61. |  | <b>Date corrector wheel</b>   |


|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 2130.191<br>62.        |  | <b>Date indicator plate</b>   |
| 3905.068<br>63.        |  | <b>Date corrector spring</b><br>Date corrector spring held by 1 screw 4000.244. |
| 3905.066<br>64.        |  | <b>Day rack lever spring</b><br>Tensioning the spring arm.                      |
| 3500.069<br>65.        |  | <b>Day jumper</b><br>Tensioning the spring arm.                                 |
| 3500.068<br>66.        |  | <b>Date jumper</b>  |
| 3504.234.AD.1.A<br>67. |  | <b>Units indicator (standard)</b><br>Nick of the indicator at 3 o'clock.        |

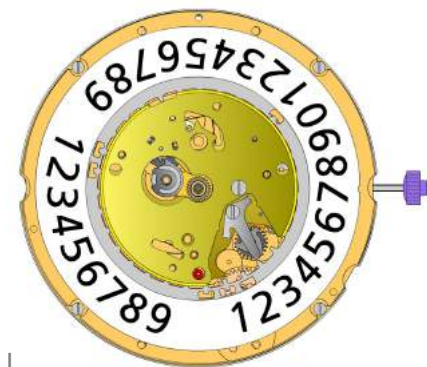



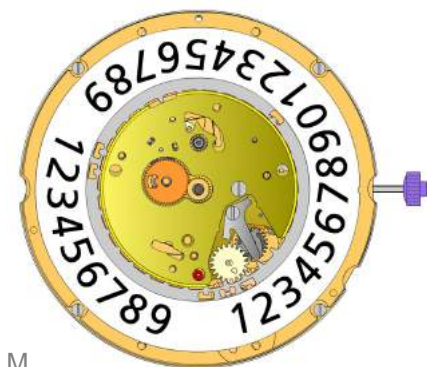



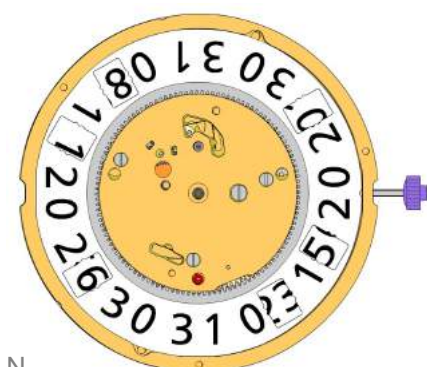










L




M




N

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 2130.192<br>68.        |    | <b>Date indicator maintaining plate</b><br>Date indicator maintaining plate held by 1 screw 4000.250.   |
| 4000.250<br>69.        |    | <b>Screw</b>  |
| 3905.064<br>70.        |    | <b>Date jumper spring</b><br>Insert the date jumper spring in the provided opening.   |
| 3004.244<br>71.        |    | <b>Day finger</b><br>Stem pos III: Turn crown forwards until the date jumps. Stem pos II: Move the date until the nick is at 3 o'clock. Position the end of the teeth against the day came pinion while turning softly in counterclockwise direction. |
| 3004.212<br>72.        |    | <b>Days driving wheel</b><br>Insert the tooth of the wheel in the flange gap, while turning softly in counterclockwise direction to ensure correct position of the day finger.  |
| 3401.082.FI<br>73.     |    | <b>Day indicator pinion</b>   |
| 3147.062<br>74.        |    | <b>Tens intermediate wheel</b><br>Arrow positioning radially outwards.  |
| 3315.003<br>75.        |   | <b>Friction spring</b>  |
| 3504.231.AD.1.A<br>76. |  | <b>Tens indicator (standard)</b><br>Nick of the indicator at 3 o'clock.   |
| 2130.193.G<br>77.      |  | <b>Date mechanism maintaining plate (12h)</b><br>Date mechanism maintaining plate held by 3 screws 4000.320.  |
| 4000.320<br>78.        |  | <b>Screw</b>  |
| 3506.077.G<br>79.      |  | <b>Intermediate dial support</b><br>Polished version first.   |
| 3506.076.G<br>80.      |  | <b>Dial support</b>   |
| 8200<br>81.            |  | <b>Moebius 8200</b>   |
| 9014<br>82.            |  | <b>Moebius 9014</b>   |
| 124<br>83.             |  | <b>Jismaa 124</b>   |
| 9020<br>84.            |  | <b>Moebius 9020</b>   |

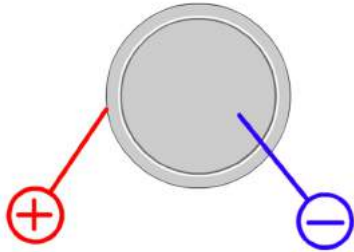


|         |               |
|---------|---------------|
| Battery | <b>381</b>    |
| Voltage | <b>1.55 V</b> |

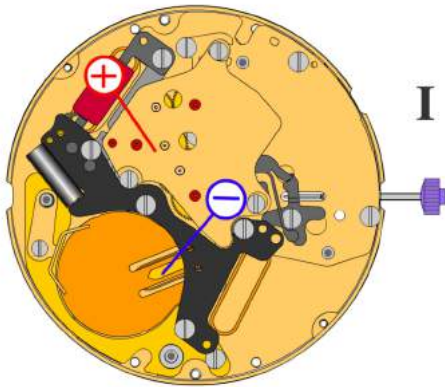


*Setting stem in position I, calendar not in gear,  
60 s measuring interval for rate and consumption:*

|                             |                               |
|-----------------------------|-------------------------------|
| Typical consumption         | <b>1.43 <math>\mu</math>A</b> |
| Maximal consumption         | <b>3.10 <math>\mu</math>A</b> |
| Rate                        | <b>-10s/M. .. +20s/M.</b>     |
| Lower working voltage limit | <b>1.20 V</b>                 |

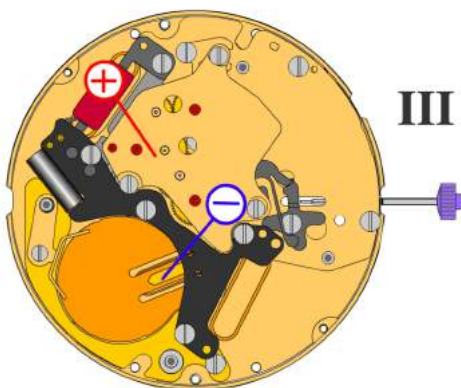


*Setting stem in position III, 60 s measuring interval:*


|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Typical consumption | <b>0.10 <math>\mu</math>A</b> |
| Maximal consumption | <b>0.30 <math>\mu</math>A</b> |

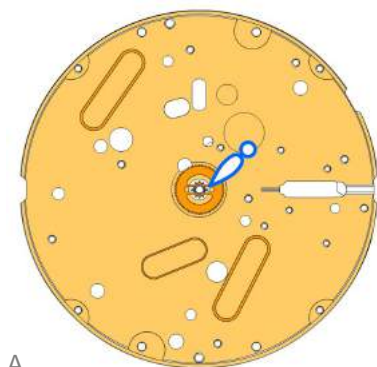



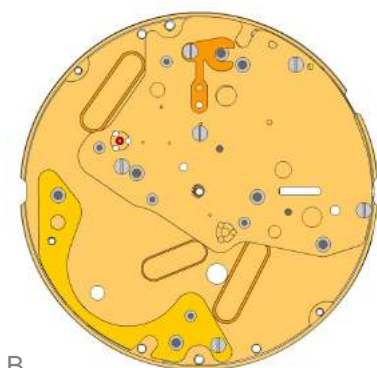



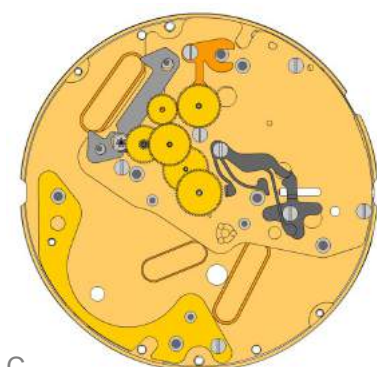












A




B




C

|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 2000.669.G<br>1.   |    | Werkplatte   |
| 3305.363.CO<br>2.  |    | Minutenrohr mit Mitnehmer B (Aig.1)  |
| 2030.028.CO<br>3.  |    | Zentrumsbrücke<br>Zentrumsbrücke gehalten durch 3 Schrauben 4000.250.                  |
| 4000.250<br>4.     |    | Schraube   |
| 3406.039<br>5.     |    | Schleppfeder<br>Schleppfeder gehalten durch 1 Schraube 4000.250.                       |
| 2130.181.CO<br>6.  |    | Kombinierte Halteplatte<br>Kombinierte Halteplatte gehalten durch 1 Schraube 4000.250. |
| 4000.250<br>7.     |    | Schraube   |
| 3016.028<br>8.     |  | Hebel für Winkelhebel<br>Hebel für Winkelhebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.     |
| 4000.249<br>9.     |  | Schraube   |
| 3016.027<br>10.    |  | Stopphebel<br>Stopphebel gehalten durch 1 Schraube 4000.249.                           |
| 4000.249<br>11.    |  | Schraube   |
| 3622.044<br>12.    |  | Stator   |
| 3715.105.RK<br>13. |  | Rotor  |
| 3147.060.CO<br>14. |  | Zwischenrad  |
| 3122.070.CO<br>15. |  | Kleinbodenrad  |
| 3136.174.CO<br>16. |  | Zentrumsekundenrad (Aig.1)   |
| 3004.203.CO<br>17. |  | Sekundenzwischenrad  |
| 3136.182.CO<br>18. |  | Kleine Sekundenradwelle  |
| 3136.173.CO<br>19. |  | Zentrumsekundenrad (Aig.1)   |

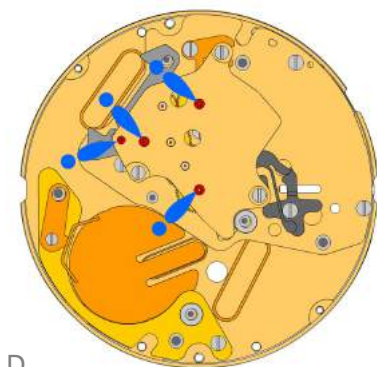


D

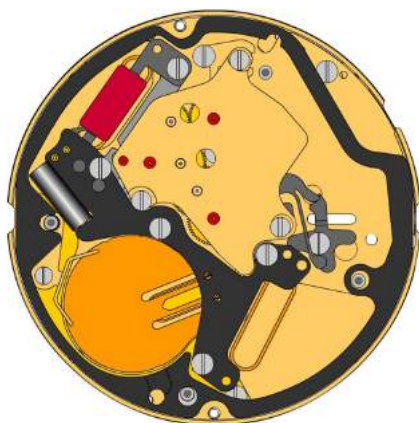


E


|                             |   |  |
|-----------------------------|---|--|
| 2020.170.G<br>20.           |    | <b>Räderwerkbrücke</b><br>Räderwerkbrücke gehalten durch 3 Schrauben 4000.244.                               |
| 4000.244<br>21.             |    | <b>Schrauben</b>   |
| 3603.080<br>22.             |    | <b>Isolation für Batterie</b>  |
| 3601.120.G<br>23.           |    | <b>Batteriehalter +</b><br>Batteriehalter gehalten durch 1 Schraube 4000.248.                                |
| 4000.248<br>24.             |    | <b>Schraube</b>  |
| 3503.071<br>25.             |    | <b>Lagerrohr</b>   |
| 3612.196<br>26.             |    | <b>Elektronikmodul</b><br>Elektronikmodul gehalten durch 5 Schrauben 4000.250.                               |
| 4000.250<br>27.             |   | <b>Schraube</b>  |
| 3603.081<br>28.             |  | <b>Zwischenstück</b>   |
| 2130.183.G.M01.7004N<br>29. |  | <b>Deckplatte für Elektronikmodul</b><br>Deckplatte für Elektronikmodul gehalten durch 4 Schrauben 4000.244. |
| 4000.244<br>30.             |  | <b>Schrauben</b>   |
| 3600.032.HGF<br>31.         |  | <b>Batterie 381</b>  |

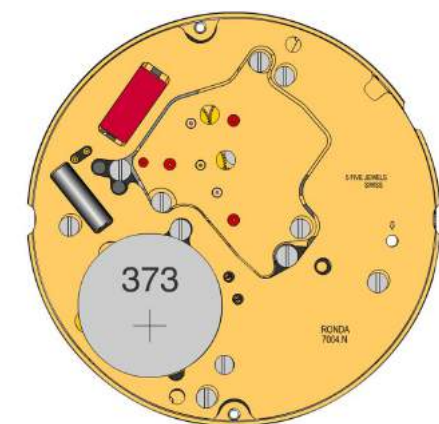

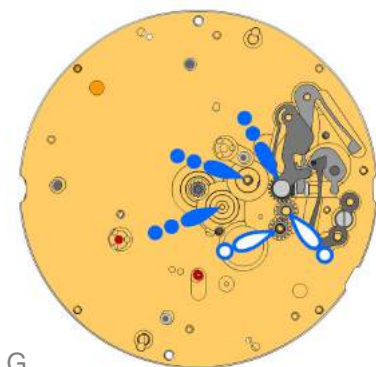


F



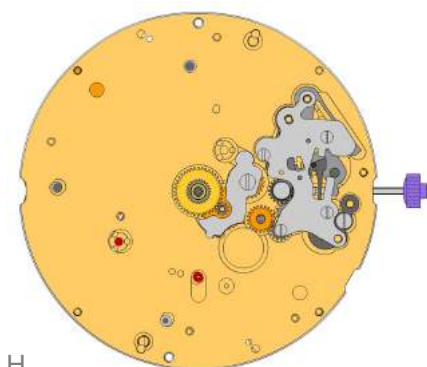








G









H



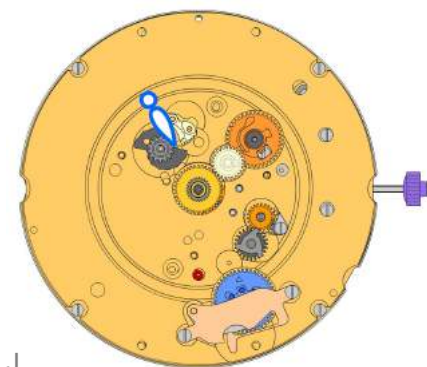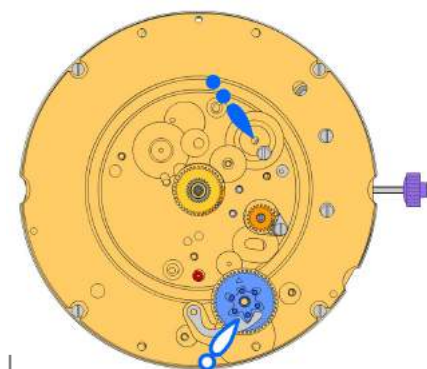





|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 2000.669.G<br>32.  |  | Werkplatte oben  |
| 3017.054.CO<br>33. |  | Winkelhebel  |
| 3905.063<br>34.    |  | Winkelhebelraste (3 Positionen)<br>Winkelhebelraste gehalten durch 4 Schrauben 4000.282. |
| 4000.282<br>35.    |  | Schraube   |
| 3001.061.FI<br>36. |  | Kupplungstrieb   |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 3015.077<br>37.    |    | Wippe (3 Positionen)<br>Den Federarm spannen. |
| 3004.200<br>38.    |    | Verbindungsrad für Korrektor                  |
| 3004.200<br>39.    |   | Verbindungsrad für Korrektor                  |
| 3015.078.CO<br>40. |  | Wippe (3 Positionen)<br>Den Federarm spannen. |

|                    |   |   |
|--------------------|---|---|
| 2130.194<br>41.    |  | Deckplatte für Stelleinrichtung<br>Deckplatte für Stelleinrichtung gehalten durch 4 Schrauben 4000.305. |
| 4000.305<br>42.    |  | Schrauben   |
| 3000.194.CO<br>43. |  | Stellwelle  |
| 3004.204<br>44.    |  | Zwischen-Zeigerstellrad   |
| 3007.079.CO<br>45. |  | Minutenrad  |
| 2130.185<br>46.    |  | Wechselradbrücke<br>Wechselradbrücke gehalten durch 1 Schraube 4000.278.                                |
| 4000.278<br>47.    |  | Schraube  |
| 3301.296.CO<br>48. |  | Stundenrad (Aig.1)  |
| 3147.066.CO<br>49. |  | Datumkorrektor Zwischenrad  |




|                   |   |   |
|-------------------|---|---|
| 2000.672.G<br>50. |  | <b>Werkplatte retro</b><br>Werkplatte retro gehalten durch 4 Schrauben 4000.248.                          |
| 4000.248<br>51.   |  | <b>Schraube</b>   |
| 3004.220<br>52.   |  | <b>Zehnermitnehmerrad</b><br>Kurzer Zahn des Zehnermitnehmerrades in Richtung Werkszentrum positionieren. |
| 3500.072<br>53.   |  | <b>Zeherraste</b>   |


|                    |   |  |
|--------------------|---|--|
| 2130.187<br>54.    |    | <b>Halteplatte für Zeherraste</b><br>Halteplatte für Zeherraste gehalten durch 2 Schrauben 4000.279. Den Federarm spannen. |
| 4000.279<br>55.    |    | <b>Schraube</b>  |
| 3004.208.CO<br>56. |    | <b>Datumanzeiger-Mitnehmerrad</b>  |
| 3147.061<br>57.    |   | <b>Datum-Zwischenrad</b>   |
| 3404.006.CO<br>58. |  | <b>Nocke für Tage (12h)</b><br>Teile wie abgebildet ausrichten.  |
| 3406.032<br>59.    |  | <b>Tages Rechen</b>  |
| 3406.031<br>60.    |  | <b>Tages Rechenhebel</b>   |
| 3507.059.CO<br>61. |  | <b>Datumskorrektorrads</b>   |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 2130.191<br>62.        |  | <b>Kalenderplatte</b>   |
| 3905.068<br>63.        |  | <b>Datumkorrektur Feder</b><br>Datumkorrektur Feder gehalten durch 1 Schraube 4000.244. |
| 3905.066<br>64.        |  | <b>Feder für Tages Rechenhebel</b><br>Den Federarm spannen.                             |
| 3500.069<br>65.        |  | <b>Tagesraste</b><br>Den Federarm spannen.  |
| 3500.068<br>66.        |  | <b>Datumraste</b>   |
| 3504.234.AD.1.A<br>67. |  | <b>Einer Anzeiger (Standard)</b><br>Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.                      |




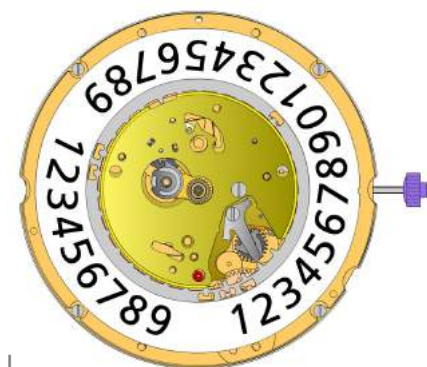

L

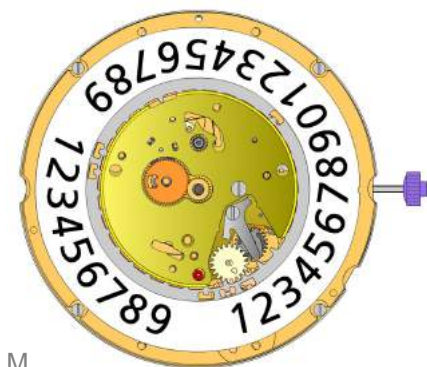


M

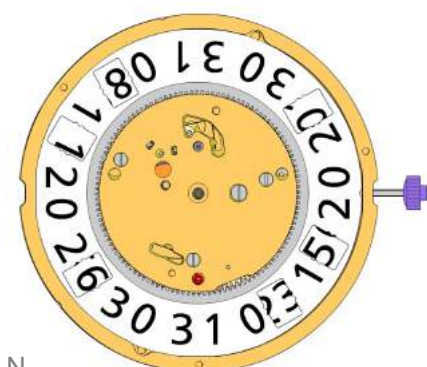


N

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| 2130.192<br>68.        |    | <b>Halteplatte für Datumanzeige</b><br>Halteplatte für Datumanzeige gehalten durch 1 Schraube 4000.250.   |
| 4000.250<br>69.        |    | <b>Schraube</b>   |
| 3905.064<br>70.        |    | <b>Feder für Datumsraste</b><br>Feder für Datumsraste in die Öffnung einfügen.  |
| 3004.244<br>71.        |    | <b>Tages Finger</b><br>Welle Pos. III: Krone vorwärts drehen bis Datum springt. Welle Pos. II: Datum weiterdrehen bis Einkerbung auf 3 Uhr. Positionierung der Tagesfingerspitze gegen Trieb von Tages Nocke durch leichte Drehung im Gegenuhrzeigersinn. |
| 3004.212<br>72.        |    | <b>Tagesmitnehmerrad</b><br>Finger des Rades in die Lücke des Tagesfingers durch eine leichte Drehung im Gegenuhrzeigersinn einfügen.   |
| 3401.082.FI<br>73.     |    | <b>Tagesanzeigetrieb</b>  |
| 3147.062<br>74.        |    | <b>Zehnerzwischenrad</b><br>Pfeil radial nach aussen positionieren.   |
| 3315.003<br>75.        |   | <b>Friktionsfeder</b>   |
| 3504.231.AD.1.A<br>76. |  | <b>Zehner Anzeiger (Standard)</b><br>Einbuchtung im Disc bei 3 Uhr.   |
| 2130.193.G<br>77.      |  | <b>Halteplatte für Datum-Mechanismus (12h)</b><br>Halteplatte für Datum-Mechanismus gehalten durch 3 Schrauben 4000.320.  |
| 4000.320<br>78.        |  | <b>Schraube</b>   |
| 3506.077.G<br>79.      |  | <b>Zwischenträger für Zifferblatt</b><br>Polierte Version als erstes.   |
| 3506.076.G<br>80.      |  | <b>Träger für Zifferblatt</b>   |
| 8200<br>81.            |  | <b>Moebius 8200</b>   |
| 9014<br>82.            |  | <b>Moebius 9014</b>   |
| 124<br>83.             |  | <b>Jismaa 124</b>   |
| 9020<br>84.            |  | <b>Moebius 9020</b>   |

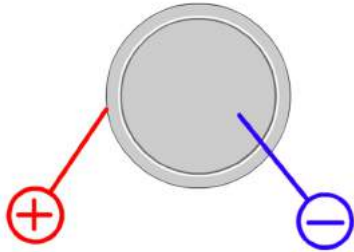


|          |               |
|----------|---------------|
| Batterie | <b>381</b>    |
| Spannung | <b>1.55 V</b> |

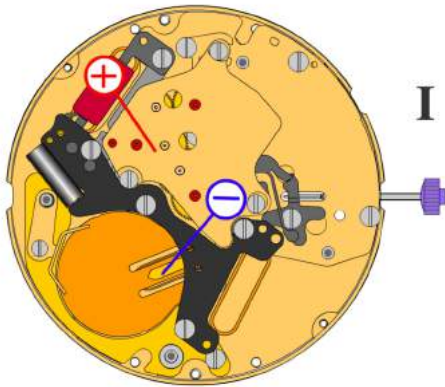

*Stellwelle in Position I, Kalender nicht im Eingriff,  
60 s Messintervall für Gang und Verbrauch:*

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Typischer Verbrauch             | <b>1.43 <math>\mu</math>A</b> |
| Maximaler Verbrauch             | <b>3.10 <math>\mu</math>A</b> |
| Gang                            | <b>-10s/M. .. +20s/M.</b>     |
| Untere Funktionsspannungsgrenze | <b>1.20 V</b>                 |

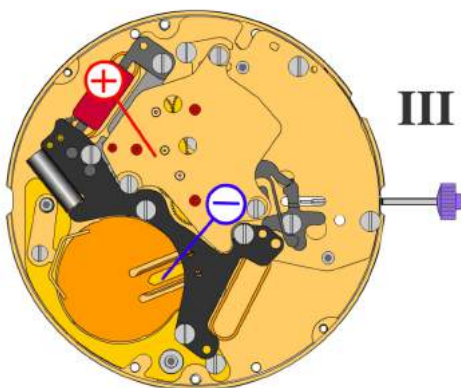

*Stellwelle in Position III, 60 s Messintervall:*

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Typischer Verbrauch | <b>0.10 <math>\mu</math>A</b> |
| Maximaler Verbrauch | <b>0.30 <math>\mu</math>A</b> |